


WAGNER

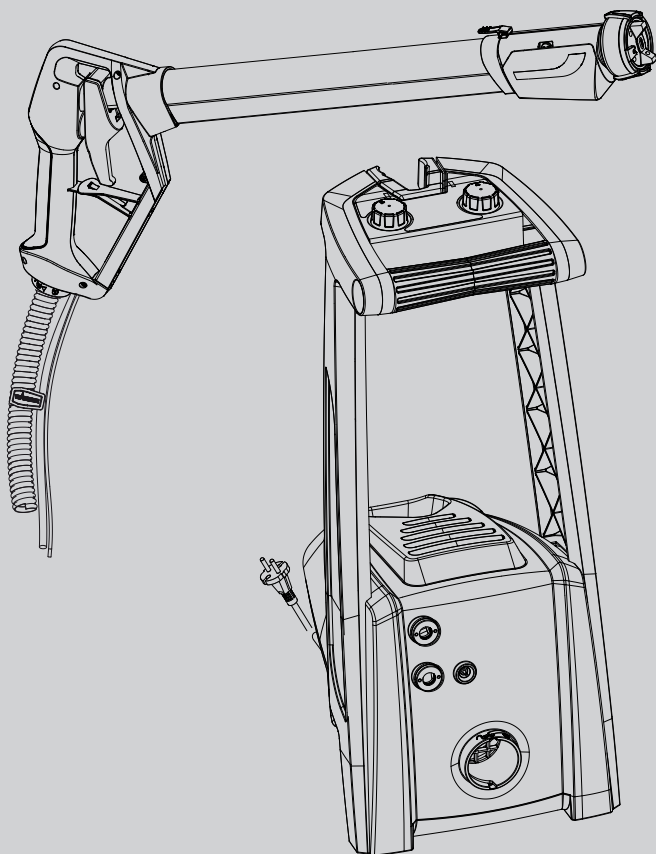

**UNIVERSAL SPRAYER
W 950 FLEXIO**
OVERSÆTTELSE AF DEN
ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

DA

Inholdsfortegnelse






1. Forklaring af de anvendte symboler	1
2. Generelle sikkerhedsanvisninger	2
3. Sikkerhedsanvisninger for sprøjteanlæg	4
4. Leveringsomfang	6
5. Anvendelsesområde	7
6. Anvendelige sprøjtematerialer	7
7. Sprøjtematerialer, der ikke kan anvendes	7
8. Forberedelse af maling/lak	8
9. Forberedelse af arbejdsstedet (ved indvendig vægmaling).....	8
10. Montering af sprøjtelanse (fig. 2)	9
11. Tilslutning af slangerne (fig. 3)	10
12. Indstillinger på multifunktionskontakten (Fig. 4, A)	11
13. Indstilling af materialemængden, når der arbejdes med sprøjtelansen (fig. 4, B). 11	
14. Indstilling af sprøjtestrålens bredde (Fig. 5)	11
15. Ibrugtagning, når der arbejdes med sprøjtelansen	12
16. Sprøjteteknik med sprøjtelansen	12
17. Arbejdsafbrydelse	13
18. Sætten ud af drift og rengøring ved anvendelse af sprøjtelansen	13
19. Afhjælpning af fejl ved arbejdet med sprøjtelansen	17
20. Ibrugtagning, når der arbejdes med pistolen	20
21. Indstilling af det ønskede sprøjterestultat, når der arbejdes med pistolen	21
22. Indstilling af materialemængden ved pistolen (fig. 22)	22
23. Sprøjteteknik med pistolen	22
24. Arbejdsafbrydelse	23
25. Sætten ud af drift og rengøring ved anvendelse af sprøjteopsatsen	23
26. Afhjælpning af fejl ved arbejdet med pistolen	25
27. Vedligeholdelse	26
28. Opbevaring	27
29. Reservedelsliste	27
30. Tilbehør	30
31. Tekniske data	30

HJERTELIG TAK FOR DIN TILLID

Vi ønsker dig tillykke med købet af denne mærkevare fra Wagner og er overbevist om, at du vil blive meget glad for den. Læs betjeningsvejledningen nøje igennem, og læg mærke til sikkerhedsanvisningerne, inden maskinen tages i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt og vedlæg den produktet, hvis du engang giver det videre.

Vi står gerne til din rådighed vedrørende spørgsmål, ideer og ønsker på det telefonnummer, der er angivet på bagsiden, eller på e-mailadressen spekter@spekter.dk.

1. Forklaring af de anvendte symboler

	Dette symbol gør opmærksom på en potentiel fare for dig eller apparatet. Under dette symbol finder du vigtige oplysninger om, hvordan du undgår personskader og skader på apparatet.
	Fare for elektrisk stød
	Angiver gode råd ved anvendelsen samt andre særligt nyttige henvisninger.
	Indstilling af en bred sprøjtestråle
	Indstilling af en smal sprøjtestråle

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Vigtigt!



Det er vigtigt, at du læser samtlige anvisninger. Hvis du ikke omhyggeligt følger de nedenfor anførte anvisninger, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Ordet "elværktøj" bruges i det efterfølgende om elnet-drevet elværktøj (med netledning) og batteridrevet elværktøj (uden netledning).

1. Arbejdspladssikkerhed

- a) **Hold dit arbejdsområde rent og sørg for god belysning.** Uorden eller ikke-belyste arbejdsområder kan føre til ulykker.
- b) **Undlad at arbejde med apparatet i områder med eksplosionsfare, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøjer danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- c) **Sørg for, at der ikke er børn eller andre personer i nærheden under arbejde med elværktøjet.** Hvis du bliver distraheret i arbejdet, kan du risikere at miste kontrollen over apparatet.

2. Elektrisk sikkerhed

- a) **Apparatets tilslutningsstik skal passe i stikdåsen. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne apparater.** Uforandrede stik og passende stikdåser reducerer risikoen for elektriske stød.
- b) **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Der er forhøjet risiko for elektriske stød, når din krop er forbundet til jord.
- c) **Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.** Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparat, forøges risikoen for et elektrisk stød.
- d) **Undlad at bære eller ophænge apparatet i ledningen og at trække i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og apparatets bevægelige dele.** Beskadigede ledninger eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektriske stød.
- e) **Når du arbejder med et el-værktøj udendørs, skal du anvende en forlængerledning, som også er egnet til udendørs brug.** Hvis du bruger en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektriske stød.
- f) **Hvis det ikke kan undgås at bruge apparatet i fugtige omgivelser, skal du anvende et HFI-relæ.** Brugen af et HFI-relæ forhindrer risikoen for et elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

- a) **Vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og udvis almindelig sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. Undlad at bruge apparatet, når du er træt, eller hvis du er påvirket af narkotika eller alkohol eller har taget medicin.** *Ét øjeblik uopmærksomhed ved brugen af apparatet kan medføre alvorlige skader.*
- b) **Bær personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille.** *Brug af personligt beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn - afhængigt af værktøjstype og brugen af værktøjet - reducerer risikoen for skader.*
- c) **Undgå utilsigtet idrifttagning. Kontroller, at det elektriske værktøj er slået fra, før du tilslutter det til strømforsyningen, løfter det op eller bærer det.** *Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer apparatet, eller når du slutter apparatet til elnettet, kan det medføre ulykker.*
- d) **Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, før du tænder for apparatet.** *Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en roterende del af apparatet, kan medføre personskader.*
- e) **Kend dine egne begrænsninger. Sørg for, at apparatet står sikkert, og sørg for, at ligevægten opretholdes.** *På den måde kan du bedre kontrollere apparatet i uventede situationer.*
- f) **Sørg for at have tøj på, der passer til omstændighederne. Bær ikke løstsiddende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.** *Bevægelige apparatdele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker og langt hår.*
- g) **Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med forringede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller instrueret i den sikre brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå som følge af brugen af det.** *Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.*

4. Vær forsigtig, når du arbejder med elværktøj

- a) **Undlad at overbelaste apparatet. Brug den type elværktøj, der er beregnet til det pågældende arbejde.** *Hvis du bruger det rigtige elværktøj, arbejder du bedre og mere sikkert i det angivne effektområde.*
- b) **Undlad at bruge elværktøjet, hvis dets kontakt er defekt.** *Et elværktøj, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.*

- c) Træk stikket ud af stikkontakten, før du foretager indstillinger på apparatet, skifter tilbehørsdele eller lægger apparatet væk. På den måde sikrer du, at apparatet ikke starter utilsigtet.
- d) Sørg for at opbevare elværktøjet uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Du må ikke lade personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har læst disse anvisninger, bruge apparatet. Elværktøjer er farlige, hvis de bruges af personer, der ikke har erfaring med at bruge dem.
- e) Vedligehold apparatet omhyggeligt. Kontrollér, om apparatets bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, om der er dele, der er gået i stykker eller på anden vis er defekte, så apparatets funktion er forringet. Sørg for, at beskadigede dele reparerer, før apparatet anvendes. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- f) Brug elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og som foreskrevet for det pågældende apparat. Udfør arbejdet i overensstemmelse med arbejdsbetingelserne og de aktiviteter, der skal udføres. Brug af elværktøj til andet end det, værktøjet er beregnet til, kan føre til, at der opstår farlige situationer.

5. Service

- a) Apparatet må kun repareres af kvalificerede fagfolk og kun med originale reservedele. På den måde sikres det, at apparatets sikkerhed ikke på nogen måde forringes.
- b) Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så eventuelle farer undgås.

3. Sikkerhedsanvisninger for sprøjteanlæg

- **Vigtigt!** Brug åndedrætsværn: Farvetåge og opløsningsmiddeldampe er sundhedsskadelige. Arbejd kun i godt ventilerede rum eller ved kunstig ventilation. Det anbefales at bære arbejdstøj, beskyttelsesbriller, høreværn og handsker.



VIGTIGT! FARE FOR PERSONSKADER!

Ret aldrig sprøjtelansen mod dig selv, andre personer eller dyr.




Stikdåser og afbrydere skal ubetinget tilklæbes.

Fare for elektrisk stød som følge af indtrængende sprøjtemateriale!

- Apparatet må ikke anvendes til sprøjtning med brændbare stoffer.
- Apparatet må ikke rengøres med brændbare opløsningsmidler.

- Vær opmærksom på farer, som det sprøjtede stof kan forårsage, og læs mærkaterne på beholderne eller producentens anvisninger vedrørende brug af produktet.
- Undlad at sprøjte med stoffer, hvis brugsrisici ikke er kendte.
- Apparatet må ikke benyttes på steder, hvor forordningen om eksplosionsbeskyttelse gælder.
- For at undgå eksplosionsfare ved sprøjtarbejder skal der sørges for god naturlig eller kunstig ventilation.
- Ved sprøjtning må der ikke være nogen tændkilder i nærheden som f.eks. åben ild, rygning af cigaretter, gnister, glødende tråde og varme overflader.
- Vær opmærksom på, at apparatet ikke ind suger dampe fra opløsningsmidlerne. Undgå at sprøjte på apparatet!
- Apparatet er ikke legetøj. Lad derfor ikke børn håndtere apparatet eller lege med det.
- Inden alle arbejder på apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Afdæk flader, som ikke skal sprøjtemales. Vær under arbejdet opmærksom på, at farvetåge kan transporteres over større afstande, f.eks. med vinden, og at der derved kan forårsages skader.
- Slå altid apparatet fra, inden sprøjtelansen stilles i holderen.
- Sprøjtetipstolen til lakker og lasurfarver må kun anvendes med en funktionsdygtig ventil. **Stop med at bruge apparatet, hvis der stiger maling op i lufttilførselsslangen (A)!** Afmonter lufttilførselsslange, ventil og membran, rengør delene, og udskift om nødvendigt membranen.
- **Læg ikke sprøjtetipstolen ned, når der er maling i.**


Med originalt WAGNER-tilbehør og -reservedele er der garanti for, at alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt.

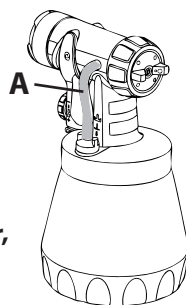

4. Leveringsomfang

Leveringsomfang (fig. 1)



1 Basisapparat W 950	2 Sprøjtelanse (skilt ad) bestående af: Håndtag (a), lufrør (b) og sprøjtehed (c)
3 Ekstra dysepakning sprøjtehed (2 stk., uden fig.)	4 Slangepakke bestående af: Luftslange (d), materialeslange (e) og styreslange (f)
5 Indsugningslange	6 Adapter til tilslutning af Click&Paint- håndtaget til luftslangen
7 Håndtag til Click&Paint-pistoler	8 Pistol Standard til lakker og lasurfarver
9 Øvelsesplakat	10 Ekstra dysepakning til pistol (uden fig.)
11 Glidefedt (uden fig.)	12 Rørepind

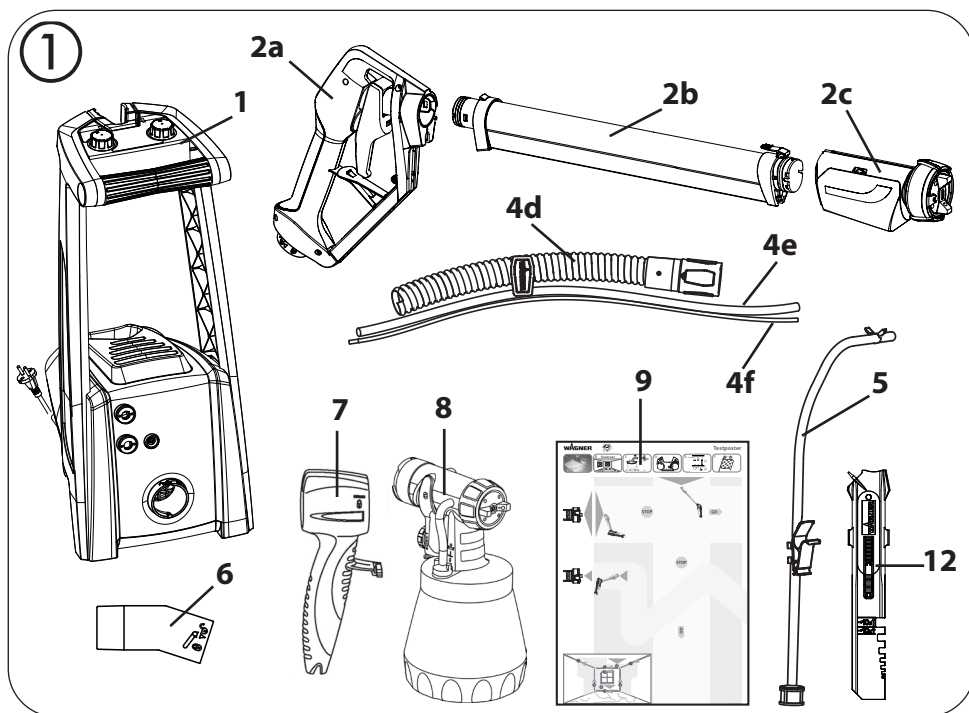

5. Anvendelsesområde

Med W 950 kan indendørs vægfarver anvendes direkte fra spanden. Desuden kan alle Wagner-pistoler til forarbejdning af lakker og lasurfarver anvendes med Click&Paint-adapteren.

Alt efter, hvilket materiale der skal forarbejdes, skal man enten bruge sprøjtelansen eller pistolen.

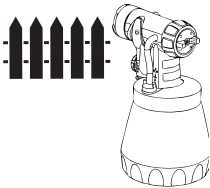Sprøjtemaalings/-lak	Værktøj til påføring
Vandopløselig indendørs vægmaling (dispersioner og latexfarver), rödfärg	Sprøjtelanse 
Opløsningsmiddelholdige og vandbaserede lakker, lasurer, grundere, 2-komponent-lakker, klarlak, dæklak til køretøjer, bejdsere og træbeskyttelsesmidler	Pistol Standard 

6. Anvendelige sprøjtmaterialer

Vandopløselig indendørs vægmaling (dispersioner og latexfarver), rödfärg

Opløsningsmiddelholdige og vandbaserede lakker, lasurer, grundere, 2-komponent-lakker, klarlak, autolakker, bejdsere og træbeskyttelsesmidler.

OBS! Opløsningsmiddelholdige materialer må aldrig indsuges direkte med ind sugningssystemet. Pumpen og slangerne er ikke opløsningsmiddelbestandige og kan blive beskadiget.

7. Sprøjtmaterialer, der ikke kan anvendes

Materialer indeholdende stærkt slibende bestanddele, facademaling, lud og syreholdige sprøjtmaterialer.

Brandbare coatingmaterialer

Følgende materialer kan kun påføres med passende tilbehør:

Vægmaling med opløsningsmidler (Wall Extra I-Spray pistol, best.-nr. 2361749)

8. Forberedelse af maling/lak

Rør materialet grundigt op i originalbeholderen . Til indvendig vægmaling anbefales der til dette formål et røreapparat.



W 950 er udviklet, så det kan forarbejde alle sædvanlige malinger på markedet ufortyndet. Med særligt tyktflydende, gellignende malinger på glatte underlag bør der fortyndes 10 %. Også ved for grov forstøvning eller en for ringe fremføringsmængde selv ved maksimal indstilling kan en fortynding være nødvendig.

Nærmere oplysninger om de enkelte materialer og den maksimalt tilladte fortynding fremgår af materialeproducentens tekniske datablad (der f.eks. ligger på internettet).



Sprøjtemateriale ved minimum stuetemperatur fører til et bedre sprøjteresultat.



De efterfølgende kapitler 9-19 omhandler brugen af W 950 som sprøjtesystem til vægmaling.

Læs venligst kapitel 20-26, hvis du vil forarbejde lakker og lasurfarver med W 950.

9. Forberedelse af arbejdsstedet (ved indvendig vægmaling)



Stikdåser og afbrydere skal ubetinget tilklæbes. Fare for elektrisk stød som følge af indtrængende sprøjtemateriale!

Afdæk alle flader og genstande, der ikke skal sprøjtemales, eller fjern dem fra arbejdsområdet.



Vi hæfter ikke for skader, der måtte opstå på grund af malingståge (overspray).

Silicatmaling ætser glas- og keramikoverflader ved kontakt! Alle sådanne overflader skal derfor ubetinget afdækkes komplet.



Sørg for, at den anvendte afdækningstape er af god kvalitet.

Anvend ikke for stærkt klæbende tape på tapeter og malede underlag for at undgå beskadigelser, når det fjernes. Fjern tape langsomt og med en regelmæssig bevægelse - under ingen omstændigheder i ryk. Lad ikke tapen sidde på fladerne længere end nødvendigt for at minimere eventuelle rester af klæbemiddel ved fjernelsen.

Følg også anvisningerne fra producenten af afdækningstape.

10. Montering af sprøjtelanse (fig. 2)

- Tag den oprullede trækline (fig. 2, 1) ud af håndtaget (2), og rul den af.
- Sæt luftrøret (3) i håndgrebet (2).




Luftrør og håndgreb kan efter monteringen ikke længere adskilles. Forsøg ikke at afmontere dem med vold!

- Stik sprøjtehoved (4) og luftrør (3) sammen.
- Fjern kappen (5) fra sprøjtehovedet (4).
- Læg træklinen (6) ind i styreskinen (7) i luftrørets underside, og før den over styrekrogen (8) til sprøjtehovedet.
- Tryk udløseren (9) bagud, og sæt træksnoren fast. Med indstillingsskruen (10) strammes træksnoren let.



OBS! Stram ikke indstillingsskruen (10) for meget. Dyseåbningen skal stadig være lukket, da der ellers utilsigtet kan trænge materiale ud.

- Skub materialeslangens ende (11) uden klemme op på studsen (12) på sprøjtehovedet.
- Før materialeslangen tæt langs med sprøjtehovedet, og tryk den ind i føringskinen (7) til håndgrebet.
- Skub kappen (5) igen på sprøjtehovedet, indtil den går i hak.

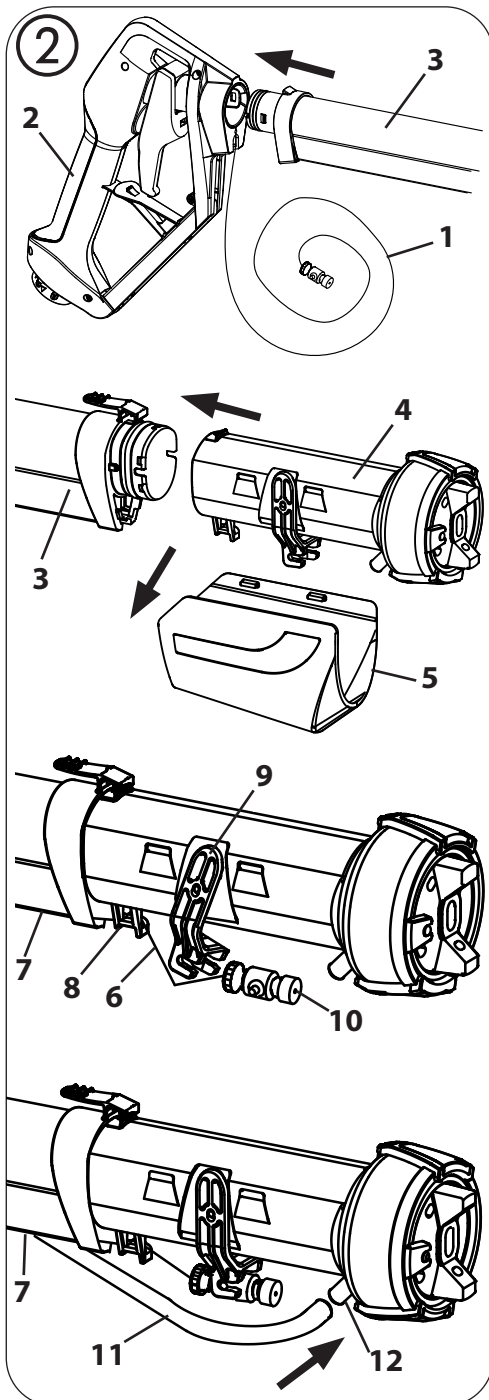


11. Tilslutning af slangerne (fig. 3)

- Sæt styreslangen (1) på stiften (2) på undersiden af håndgrebet (3).
- Sæt den tynde ende af den sorte luftslange (4) ind i håndgrebet (3) (læg mærke til markeringen), og gør den fast ved at dreje den til højre.
- Sæt den tykke ende af luftslangen (4) ind i luftslangens tilslutningsport (5) på basisapparatet, og gør den fast ved at dreje den til højre.
- Stik materialeslangen (6) på materialeslangens tilslutningsport (7), og fastgør den med sikringsklemmen.
- Stik styreslangen (1) på styreslangens tilslutningsport (8).
- Stik indsugningsslangen (9) på indsugningsslangens tilslutningsport (10), og fastgør den med sikringsklemmen.
- Sæt fastgørelsesklemmen på indsugningsslangen (11) fast på kanten af spanden med maling.
- Skub indsugningsslangen ned i bunden af spanden med maling.



Skub ikke slangen for langt ned i spanden med maling, da den ellers vil bøje sig opad og eventuelt kan suge luft ind.

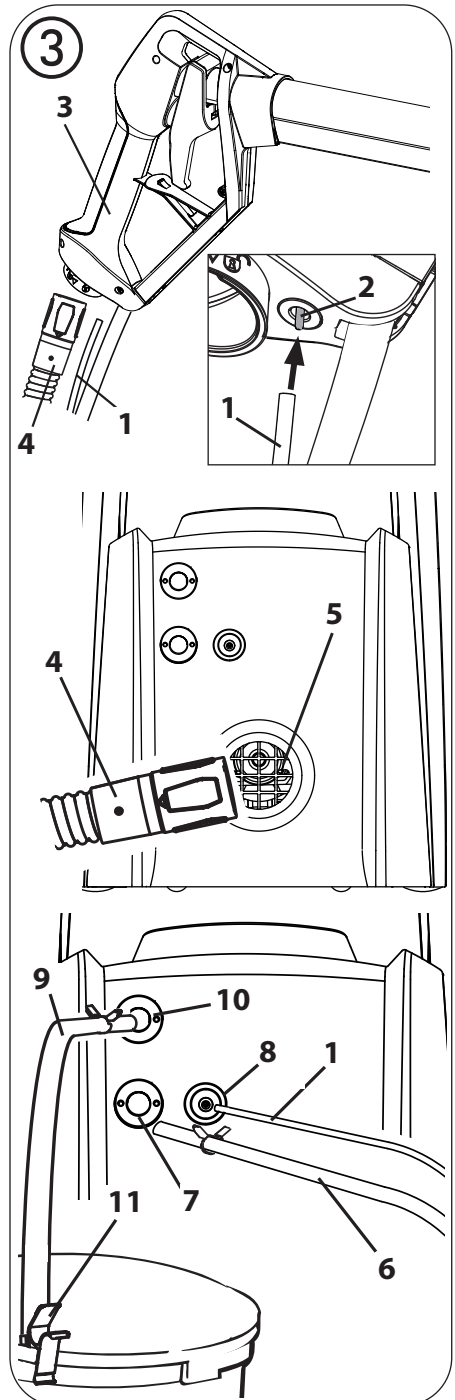


12. Indstillinger på multifunktionskontakten (Fig. 4, A)

- FILL/
CLEAN → Indstilling ved rengøring
og priming af systemet
- OFF → Der er slukket for systemet
- ON → Indstilling til arbejde



Når pistolen til lakker og lasurfarver anvendes, er funktionerne FILL/CLEAN ikke tilgængelige!

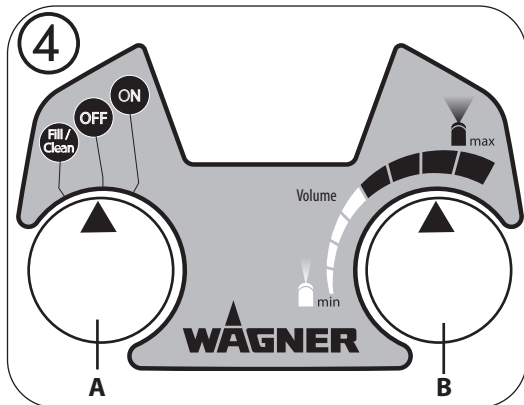

13. Indstilling af mængdemængden, når der arbejdes med sprøjtelansen (fig. 4, B)

Mængdemængden skal indstilles, så den passer til materialets beskaffenhed (viskositet) og den personlige arbejds hastighed.

Denne indstilling sker trinløst med drejeknappen til regulering af mængdemængden:

mindre mængdemængde → drej mod venstre


større mængdemængde → drej mod højre



Vi anbefaler at begynde med en lav indstilling af mængdemængden og derefter at tilpasse den trinvis til behovet.

14. Indstilling af sprøjtestrålens bredde (Fig. 5)

- A = Bred sprøjtestråle** (sort) → Til påføring på større flader
→ Ved arbejder med store fremførte mængder (sort område på mængdeskalaen)
- B = Smal sprøjtestråle** (hvid) → Til påføring på mindre flader, hjørner og kanter
→ Når der arbejdes med lav kapacitet (hvidt område på mængdeskalaen)

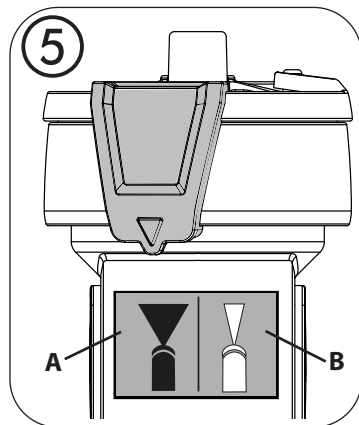



For at reducere malingstågen og forbedre sprøjterestultatet skal farven på mængdeskalaen (sort eller hvid) stemme overens med farven på symbolet for sprøjtestrålens bredde (sort eller hvid).

15. Ibrugtagning, når der arbejdes med sprøjtelansen

- Apparatet må kun stilles på en plan og ren overflade.
- Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelsen på apparatets typeskilt, før du slutter apparatet til elnettet.




OBS! Kontroller før tilkobling af apparatet, at aftrækkerbøjlen ikke er trukket tilbage/låst. En låst aftrækkerbøjle fører til, at der utilsigtet sprøjtes maling ud.

Lås kun aftrækkerbøjlen under rengøring.

- Sæt netkablet i.
- Sæt multifunktionskontakten (Fig. 6, A) på "Fill/Clean".
- Hold sprøjtelansen over spanden med maling.
- Hold aftrækkerbøjlen trykket ind, indtil der kommer maling ud af dysen.

Systemet er nu fyldt med maling og driftsklart.

- Hold sprøjtelansen væk fra beholderen med maling.
- Sæt multifunktionskontakten (Fig. 6, A) på "ON".

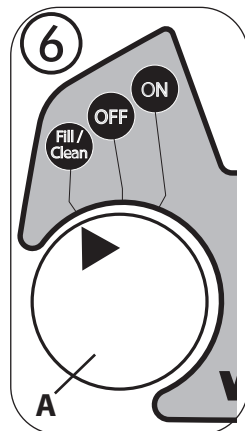

16. Sprøjteteknik med sprøjtelansen

- Afdæk flader, som ikke skal sprøjtemales.
- Der er formålstjenligt at foretage en sprøjteprøve på karton eller lignende underlag for at finde de bedste indstillinger.


Vigtigt: Begynd i kanten af den flade, der skal behandles. Begynd først med sprøjtebevægelsen, og tryk så på aftrækkerbøjlen. Undgå afbrydelser inden for sprøjtefladen.

- Vælg en afstand på mellem 10 og 30 cm.

Fig. 7 A: **KORREKT** ensartet afstand til objektet

Fig. 7 B: **FORKERT** forskellig afstand giver uensartet lakering

- Bevæg sprøjtelansen regelmæssigt frem og tilbage.
- Drej sprøjtelansen 90° ved arbejde på horisontale flader.
- En regelmæssig føring af sprøjtelansen giver en ensartet kvalitet af overfladen.
- Rengør dysen og luftkappen med vand for at fjerne rester af maling/lak.

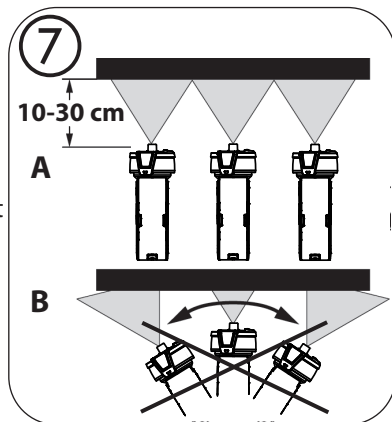


i Ved forarbejdning af tyndtflydende materialer kan sprøjtestrålen pulsere. Det påvirker normalt ikke sprøjteresultatet negativt.

i Ved filigranarbejde (f.eks. maling rundt om stikkontakter), skal aftrækkerbøjlen ikke trækkes helt tilbage. Derved kobles fødepumpen ikke til, og der sprøjtes kun det materiale ud, som allerede befinder sig i systemet. Hvis dette er ved at være opbrugt, trækkes aftrækkerbøjlen helt tilbage et øjeblik for at fylde systemet igen.

i Sprøjt på kryds ved dårligt dækkende farve eller stærkt sugende underlag (fig. 8).

i Indendørs vægmaling i kraftige farver skal påføres mindst to gange (lad først det første lag maling tørre). På denne måde opnås der et dækkende lag.

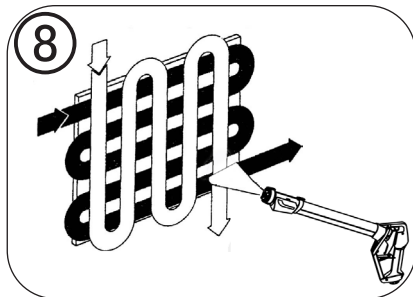

17. Arbejdsafbrydelse

- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Stil sprøjtelansen i holderen.
- Stænk lidt vand på overfladen af malingen, så den ikke danner skind.
- Efter en afbrydelse af arbejdet skal dyseåbningerne renses.

18. Sætten ud af drift og rengøring ved anvendelse af sprøjtelansen

Sprøjteapparatet skal rengøres grundigt for at kunne fungere korrekt. Der kan ikke gøres krav gældende for skader, der skyldes manglende eller forkert rengøring.

i Vi anbefaler varmt vand til rengøring.




- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Tag ind sugningsslangen op af spanden med maling.
- Sæt multifunktionskontakten på "FILL/CLEAN".
- Hold sprøjtelansen hen over spanden, og træk i aftrækkerbøjlen for at pumpe resten af malingen i systemet ud i spanden med maling.
- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Stil en spand vand hen foran apparatet, og fastgør ind sugningsslangen på den.

- Klik sprøjtelansen ind i holderen, og sving den fremad hen over vandspanden. (Fig. 9)





OBS! Lad ikke apparatet være uden opsyn under den automatiske rengøring af pumpen. Slinger kan gå løs under rengøringen og føre til vandskader.

- Sæt multifunktionskontakten på "FILL/CLEAN".
- Træk i aftrækkerbøjlen (Fig. 10, 1), og tryk låsen opad for at fastgøre (2) aftrækkerbøjlen i stillingen. Lad vandet cirkulere igennem apparatet i 10 minutter for at gøre pumpen og slangerne rene. Forny om nødvendigt vandet.
- Løsn låsen ved at trække i aftrækkerbøjlen.
- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Tag sprøjtelansen ud af holderen, og fjern afdækningen (Fig. 11, 1) fra sprøjtehovedet.
- Træk materialeslangen (Fig. 11, 2) af studsene på sprøjtehovedet.

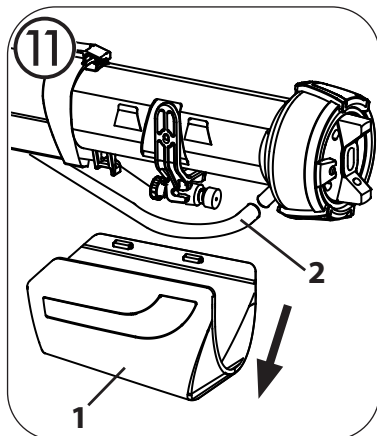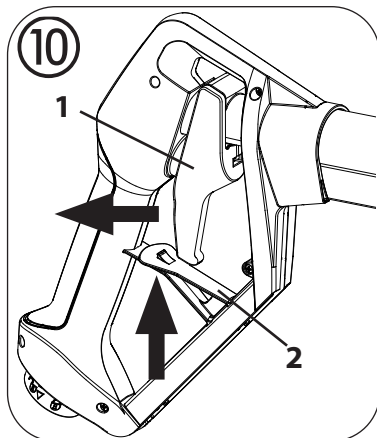
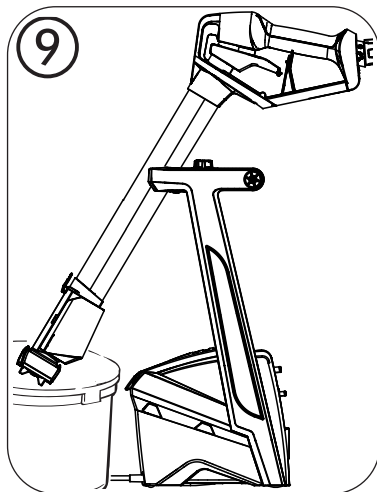


- Løsn træksnoren med indstillingsskruen (Fig. 12, 1). Træk udløseren (Fig. 12, 2) bagud, og tag træksnoren af.
 - Fjern sprøjtehovedet (Fig. 12, 3) ved at trykke på armen (Fig. 12, 4).
 - Træk forsigtigt indstillingsringen (Fig. 13, 1) af omløbermøtrikken (Fig. 13, 2). Løsn omløbermøtrikken. Fjern luftkappe (3), luftblænde (4), dyse (5) og dysetætning (6) fra sprøjtehovedet.
 - Rengør luftkappe, luftblænde, dyse og dysetætning grundigt.
- OBS!** Tætninger, dyse- og lufthuller må aldrig rengøres med spidse metalgenstande.
- Fjern indsugningsslangen, og rengør indsugningsfilteret grundigt under rindende vand.
 - Tør efter behov sprøjtelansen af udvendig.

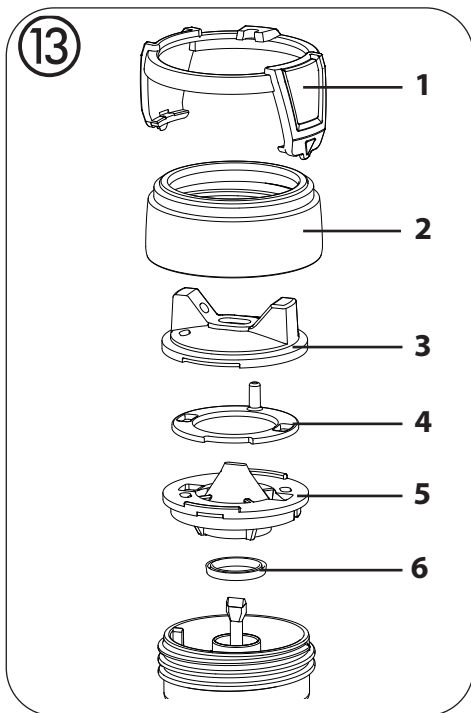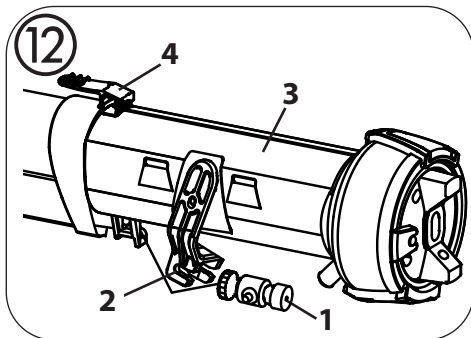

Montage

- Skub dysepakningen (fig. 14, 6) over nålen (8), noten (sprækken) skal herved vende mod dig.
- Sæt dysen (fig. 14, 5) i dysehovedet (7), idet du passer på noterne.
- Sæt luftblænden (4) i luftkappen (3). Sæt begge dele på dysen (5), og stram dem til med omløbermøtrikken (2).
- Klik indstillingsringen (fig. 15, 1) ind i omløbermøtrikken, så ringen på stiften sidder i luftkappen.

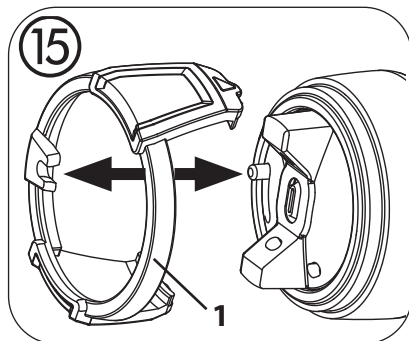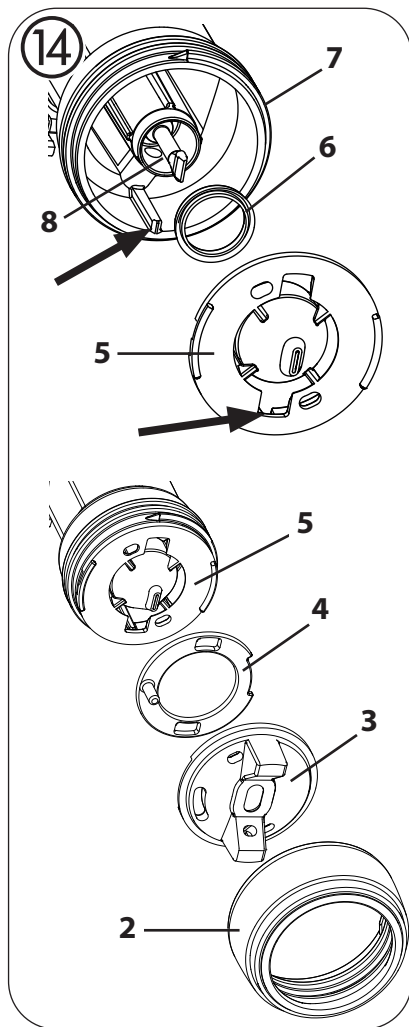

19. Afhjælpning af fejl ved arbejdet med sprøjtelansen

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Der kommer ikke maling/lak ud af dysen	<ul style="list-style-type: none"> • Dysen er tilstoppet • Drejeknappen til indstilling af mængden er drejet for meget mod venstre • Aftrækkerbøjlen er ikke trukket helt tilbage, fødepumpen er derfor ikke aktiveret. • Styreslangen er ikke sat i håndgrebet • Styreslange forstoppet eller beskadiget • Beholderen er tom • Indsugningsslange eller indsugningsfilter tilstoppet • Indsugningsslangen på basisapparatet er gået løs • Indsugningsslangen befinder sig ikke i malingen • Træksnoren løs eller ikke strammet tilstrækkeligt • Materialeslange på sprøjtehoved eller basisapparat gået løst • Pumpe defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør • Drej den mod højre • Træk aftrækkerbøjlen helt tilbage • Sæt styreslangen i (fig. 3, 1). • Rengør eller udskift • Ny beholder med maling • Rengør • Fastgør indsugningsslangen igen • Dyp indsugningsslangen i malingen • Sæt træksnoren på, og stram den • Fastgør materialeslangen igen • Henvend dig til Wagner-Service
Der drypper maling/lak fra dysen	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ansamlinger af maling/lak på luftkappe, dyse eller nål • Dysen sidder løst • Dysepakningen er slidt • Dysen er slidt • Træksnoren spændt for stramt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør • Spænd omløbermøtrikken • Udskift • Udskift • Reducér spænding
Forstøvningen er for grov	<ul style="list-style-type: none"> • Sprøjttemængden er for stor • Drejeknappen til indstilling af mængden er skruet for meget mod højre • Dysen er tilstoppet • Malingen/lakken er for tyktflydende • Luftfilteret er meget beskidt • Ved stor mængde er der valgt smal sprøjtestråle (hvid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Drej drejeknappen til indstilling af mængden mod venstre • Rengør • Fortynd mere • Udskift • Skift til bred sprøjtestråle (sort)

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Sprøjtestrålen er uregelmæssig/ ikke konstant	<ul style="list-style-type: none"> • Malingen/lakken i beholderen slipper op • Dysepakningen er slidt • Luftfilteret er meget beskidt • Filteret på sugeslangen er stoppet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Påfyld materiale • Udskift • Udskift • Rengøring af filteret
Malingen/lakken danner løbere	<ul style="list-style-type: none"> • Der er påført for meget maling/ lak • Malingen/lakken er for tyndtflydende 	<ul style="list-style-type: none"> • Drej drejeknappen til indstilling af materallemængden mod venstre • Fordel overskydende materiale på væggen med en malerrulle • Reducer materallemængden, og påfør den i flere lag
For meget sprøjtetåge (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Afstanden til den genstand, der skal sprøjtes, er for stor • For stor materallemængde • Ved lille materallemængde er der valgt bred sprøjtestråle (sort) 	<ul style="list-style-type: none"> • Formindsk sprøjteafstanden • Drej drejeknappen til indstilling af materallemængden mod venstre • Skift til smal sprøjtestråle (hvid)
Bredden af sprøjtestrålen kan ikke indstilles	<ul style="list-style-type: none"> • Indstillingsringen er ikke forbundet med stiften på luftkappen • Luftblænden stoppet 	<ul style="list-style-type: none"> • Forbind indstillingsring og stift • Afmonter sprøjtehovedet, og gør det rent
Dårlig dækevne på væggen	<ul style="list-style-type: none"> • Sprøjtemateriale for koldt • Stærkt sugende underlag eller farve med dårlig dækevne • Afstand for stor • Materallemængde og sprøjtestråle ikke rigtigt afstemt efter hinanden 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprøjtematerialet skal først have stuetemperatur • Sprøjt på kryds (fig. 8) • Nærmere til objektet • Optimer indstillingerne

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Coatingmaterialet forstøves ikke	<ul style="list-style-type: none">• Multifunktionskontakten står på "Fill/Clean"• Turbine defekt	<ul style="list-style-type: none">• Sæt multifunktions-kontakten på "ON"• Henvend dig til Wagner Service



De efterfølgende kapitler Kapitel 20-26 omhandler forarbejdningen af lakker og lasurfarver med pistolen.

Læs venligst kapitel 9-19, hvis du vil påføre vægmaling med W 950.

20. Ibrugtagning, når der arbejdes med pistolen

- Apparatet må kun stilles på en plan og ren overflade.
- Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelsen på apparatets typeskilt, før du slutter apparatet til elnettet.
- Sæt netkablet i.
- Juster sugerøret (fig. 16).

Når sugerøret sidder korrekt, kan næsten hele beholderens indhold udsprøjtes.

Ved arbejde på liggende genstande: Drej sugerøret fremad. (Fig. 16 A)



Sprøjtearbejde på genstande over hovedhøjde: Drej sugerøret bagud. (Fig. 16 B)

- Stil på beholderen på et papirunderlag, og fyld den klargjorte maling/lak i.
- Skru beholderen fast på sprøjtepistolen.
- Sæt pistolgreb og pistol sammen. (Fig. 17)
- Hvis den er monteret, så tag luftslangen ud af sprøjtelansens håndtag.




Ved anvendelse af en pistol på W 950 skal kun luftslangen benyttes.

For at lette håndteringen kan man derfor fjerne materialeslangen fra luftslangen og strække indsugningsslangen fra basisapparatet ud.

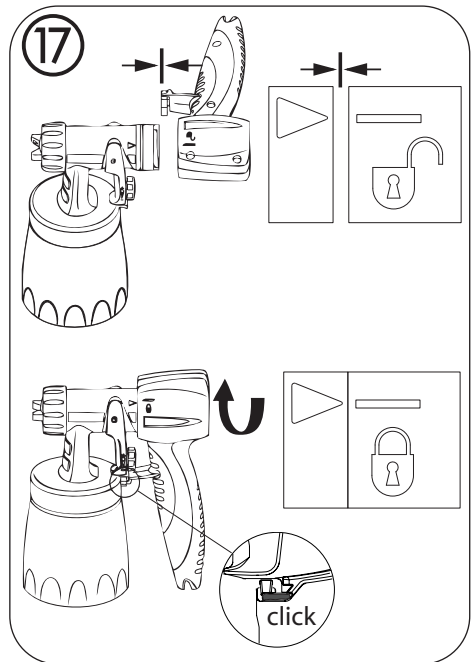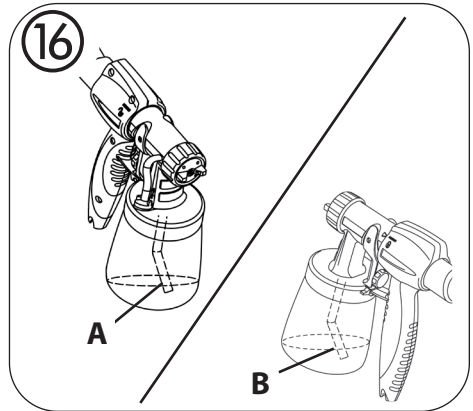

- Anbring Click&Paint-adapteren (fig. 18, 2) med bajonetlåsen på den tynde ende af luftslangen (1).
- Stik den anden ende af adapteren i pistolgrebet (3).
- Sæt multifunktionskontakten (Fig. 19, A) på "ON".

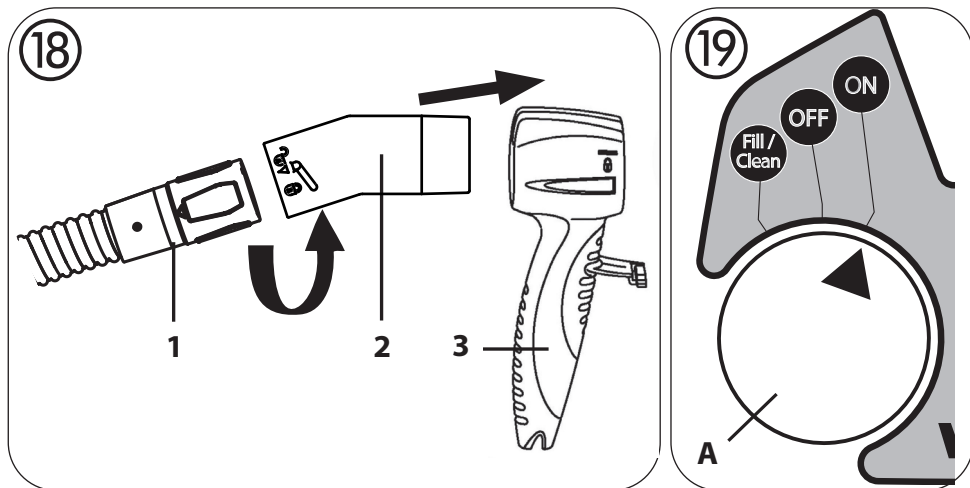

21. Indstilling af det ønskede sprøjterestultat, når der arbejdes med pistolen



ADVARSEL! Fare for personskader! Træk aldrig i aftræksbøjlen under indstillingen af luftkappen.

Løsn omløbermøtrikken (fig. 20, 1) let, og drej luftkappen (2) i den ønskede sprøjtebilledposition (pil). Spænd derefter omløbermøtrikken igen.

Fig. 21 A = lodret fladstråle


→ til vandrette flader

Fig. 21 B = vandret fladstråle

→ til lodrette flader

Fig. 21 C = rundstråle

→ til hjørner og kanter samt svært tilgængelige steder

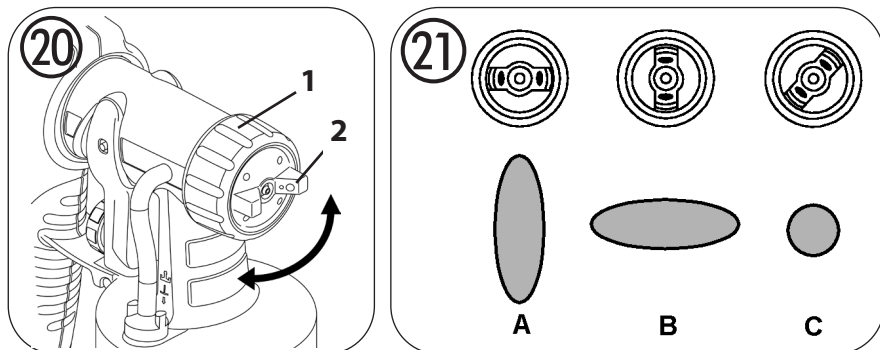


22. Indstilling af mængden ved pistolen (fig. 22)

Bestem mængden ved at dreje på regulatoren på pistolen aftræksbøjle.

mindre mængde → drej imod urets retning (-)

større mængde → drej med urets retning (+)

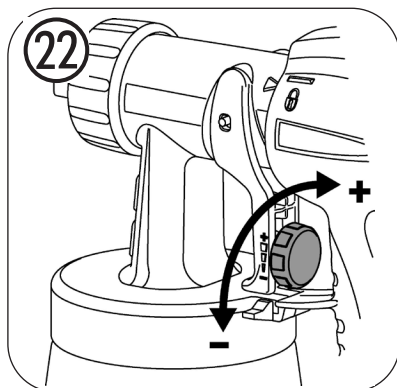

23. Sprøjteteknik med pistolen



Sprøjterresultatet afhænger af, hvor glat og ren overfladen er før sprøjtningen. Sørg derfor for at forbehandle overfladen omhyggeligt og for at holde den fri for støv.

- Tildæk flader, der ikke skal sprøjtemales.
- Tildæk gevind og lignende på den genstand, der skal males.




Vigtigt: Begynd i kanten af den flade, der skal sprøjtes. Begynd først med sprøjtebevægelsen, og tryk så på aftrækkerbøjlen. Undgå afbrydelser inden for den flade, der skal sprøjtes.

- Sprøjtebevægelsen bør ikke udgå fra håndledet, men fra armen. På den måde sikres konstant den samme afstand mellem sprøjtepistol og flade under sprøjtningen. Vælg en afstand på 5 - 15 cm afhængigt af den sprøjtestråles ønskede bredde.

Fig. 23 A: KORREKT ensartet afstand til objektet

Fig. 23 B: FORKERT forskellig afstand giver uensartet lakering

- Bevæg sprøjtepistolen op, ned og til siderne i ensartede bevægelser, alt efter fordelingsbilledeindstilling.
- Hvis du bevæger sprøjtepistolen i uensartede bevægelser, får overfladen en mere uensartet kvalitet.

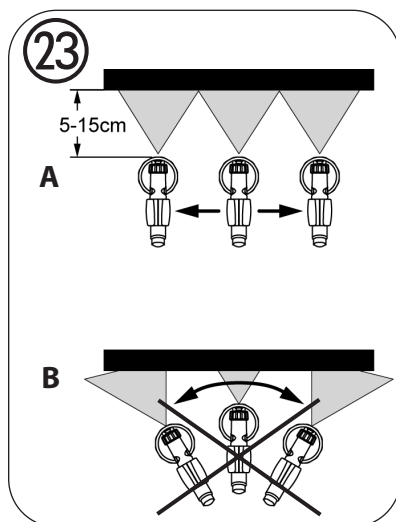

24. Arbejdsafbrydelse

- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Sæt pistolen på gulvet.
- Stænk lidt vand på overfladen af malingen, så den ikke danner skind.
- Efter en afbrydelse af arbejdet skal dyseåbningerne renses.

25. Sætten ud af drift og rengøring ved anvendelse af sprøjteopsatsen

Sprøjteapparatet skal rengøres grundigt for at kunne fungere korrekt. Der kan ikke gøres krav gældende for skader, der skyldes manglende eller forkert rengøring.





Under rengøring af sprøjteopsatsen kan funktionen Clean på multifunktionskontakten ikke anvendes.

- Sluk for apparatet (sæt multifunktionskontakten på "OFF").
- Tryk tappen (fig. 24 "click") let ned. Drej pistolen og håndtaget fra hinanden, og skil dem ad.
- Skru beholderen af. Tøm det resterende coatingmateriale tilbage i materialedåsen.
- Rengør på forhånd beholder og sugerøret med en pensel. Rengør udluftningsboringen (fig. 25, 1).
- Fyld opløsningsmiddel eller vand i beholderen. Skru beholderen på.


Anvend ikke brandbare materialer til rengøring.

- Monter pistolen og håndtaget igen.
- Tænd for apparatet, og sprøjt opløsningsmiddel eller vand i en beholder eller på et stykke stof.
- Gentag ovenstående forløb, indtil der kommer klart opløsningsmiddel eller vand ud af dysen.
- Sluk maskinen, og træk stikket ud.
- Tryk tappen (fig. 24 "click") let ned. Drej pistolen og håndtaget fra hinanden, og skil dem ad.
- Skru beholderen af, og tøm den. Træk sugerøret af sammen med beholderpakningen.

VIGTIGT! Rengør aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med spidse metalliske genstande. Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod opløsningsmidler. Læg dem ikke i opløsningsmidler, men tør dem kun af.

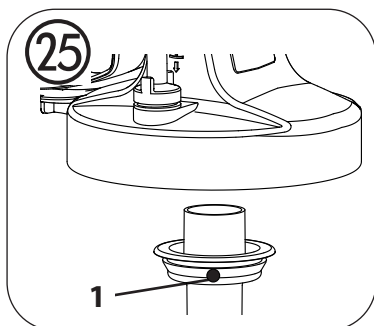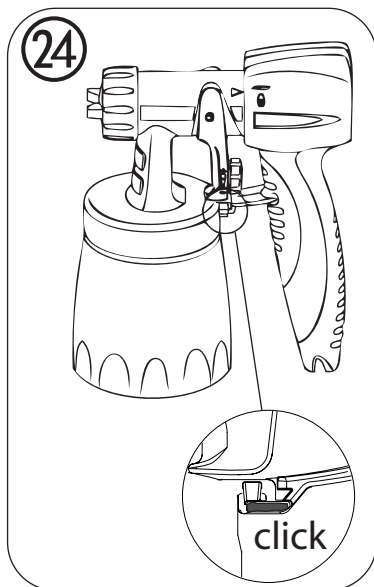



- Træk lufttilførselsslangen (fig. 26, 1) af øverst på pistolen. Løsn ventildækslet (2). Tag membranen (3) ud. Rengør alle dele grundigt.
- Skru omløbermøtrikken (fig. 27, 1) af, og tag luftkappe (2) og dyse (3) af. Rengør luftkappe, dysetætning (4) og dyse med pensel og opløsningsmiddel eller vand.
- Rengør sprøjtepistol og beholder udvendigt med en klud, der er vædet med opløsningsmiddel eller vand.
- Sæt delene sammen igen (se Montage).

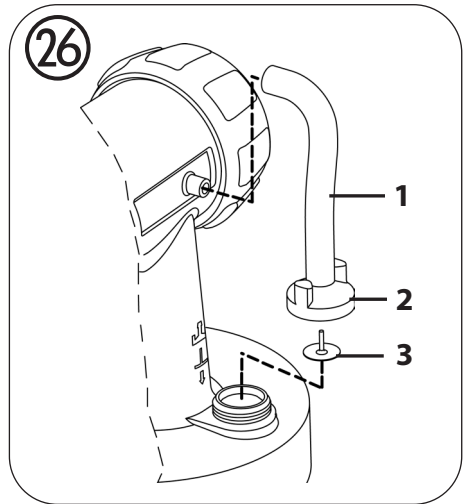


Montage

Apparatet må kun anvendes med intakt membran (fig. 26, 3).

- Sæt membranen (fig. 26, 3) **med stiften opad** på ventilens underdel. Se i den forbindelse også markeringen på pistolen.
- Sæt forsigtigt ventildækslet (fig. 26, 2) på, og spænd det.
- Sæt lufttilførselsslangen (fig. 26, 1) på ventildækslet og på niplen på pistolen.
- Skub dysepakningen (fig. 28, 4) over nålen (5), noten (sprækken) skal herved vende mod dig.
- Sæt dysen (fig. 28, 3) på pistolen, og drej den hen i den rette position.
- Sæt luftkappen (fig. 27, 2) på dysen, og spænd omløbermøtrikken (1).

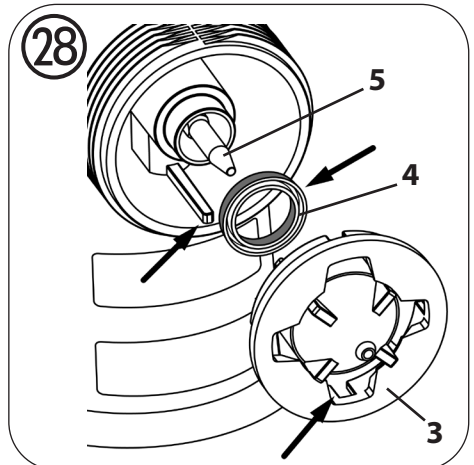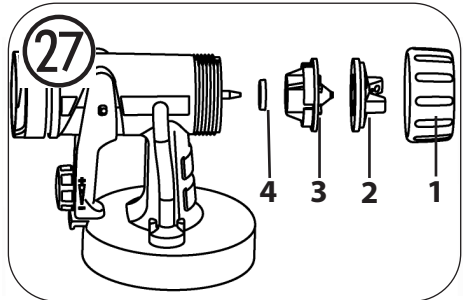

- Sæt beholderpakningen (fig. 29, 1) på sugerøret (2) nedefra og op over kraven. Drej i den forbindelse beholderpakningen lidt.
- Sæt sugerøret (fig. 29, 2) med beholderpakning i pistolen (3).

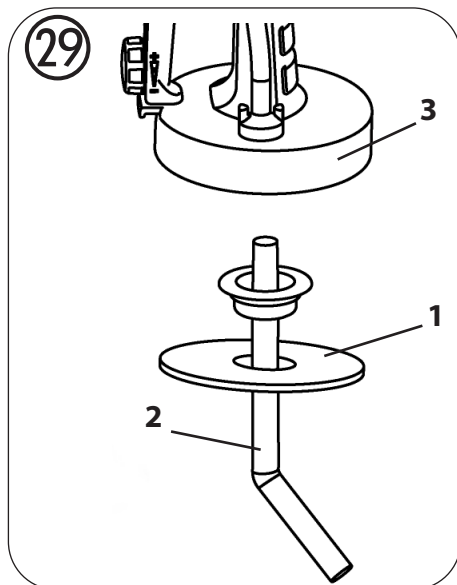

26. Afhjælpning af fejl ved arbejdet med pistolen

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Der kommer ikke coatingmateriale ud af dysen	<ul style="list-style-type: none"> • Dysen er tilstoppet • Materiale-mængdeindstillingen er drejet for langt mod venstre • Sugerøret er tilstoppet • Sugerøret er løst • Der er intet tryk i beholderen • Udluftningshullet er tilstoppet (fig. 25, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør dysen • Drej den mod højre • Rengør sugerøret • Sæt sugerøret fast • Spænd beholderen fast • Rengør
Der drypper coatingmateriale fra dysen	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ansamlinger af coatingmateriale på luftkappe, dyse eller nål • Dysen sidder løst • Dysepakningen mangler eller er slidt • Dysen er slidt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør luftkappe, dyse eller nål • Spænd dysen fast • Sæt en intakt dysepakning i • Udskift dysen


Fejl	Årsag	Afhjælpning
Forstøvningen er for grov	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale-mængden er for stor • Indstillingskruen for materiale-mængde er drejet for meget mod højre • Dysen er foruren • Coatingmateriale for tyktflydende • Luftfilteret er meget tilsmudset • Der er for lavt tryk i beholderen 	<ul style="list-style-type: none"> • Drej indstillingskruen for materiale-mængde mod venstre • Rengør dysen • Fortynd coatingmateriale • Udskift luftfilteret • Spænd beholderen fast
Sprøjte-pistolen pulserer	<ul style="list-style-type: none"> • Coatingmateriale i beholderen slipper op • Dysepakningen mangler eller er slidt • Luftfilteret er meget tilsmudset 	<ul style="list-style-type: none"> • Fyld mere coatingmateriale på • Sæt en intakt dysepakning i • Udskift luftfilteret
Coatingmateriale danner løbere	<ul style="list-style-type: none"> • Der er påført for meget coatingmateriale 	<ul style="list-style-type: none"> • Drej indstillingskruen til materiale-mængde mod venstre
For meget coatingmateriale-tåge (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Afstanden til den genstand, der skal sprøjtes, er for stor • Der er påført for meget coatingmateriale 	<ul style="list-style-type: none"> • Formindsk sprøjteafstanden • Drej indstillingskruen til materiale-mængde mod venstre
Maling i lufttilførselsslagen	<ul style="list-style-type: none"> • Membran tilsmudset • Membran defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør membranen • Udskift membranen

27. Vedligeholdelse

Efter hver brug kontrolleres luftfilteret (fig. 30, 1), der udskiftes, alt efter hvor snavset det er. Indsæt et nyt luftfilter (bestillingsnr. 2310 812), og sæt dækslet (2) på igen.



Vigtigt! Brug aldrig apparatet uden luftfilter, da der ellers kan blive suget smuds ind i apparatet, hvilket kan forringe apparatets ydelse.

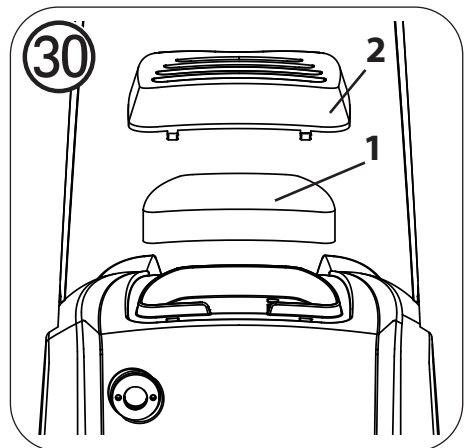


Påfør rigeligt smørefedt (medfølger) på de markerede steder (fig. 31) efter rengøring for at lette montagen.

28. Opbevaring



Luftrør og håndgreb kan efter monteringen ikke længere adskilles. Forsøg ikke at afmontere dem med vold!


- Apparatet må kun opbevares i korrekt rengjort tilstand.
- Løsn træksnoren.
- Løs aftrækkerens lås.

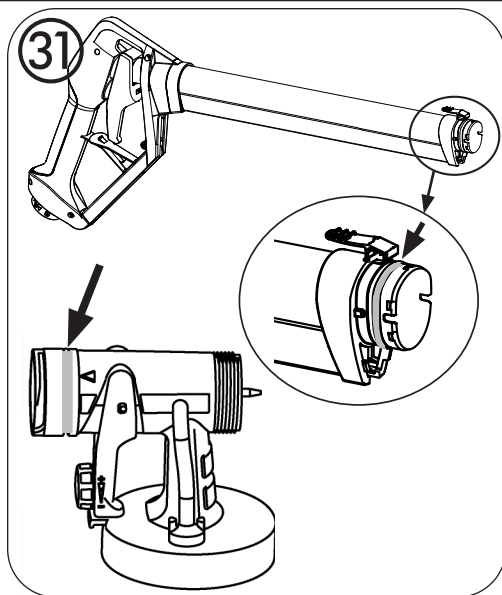

29. Reservedelsliste

Reservedelsliste: Sprøjtelanse (fig. A1)

Pos.	Betegnelse	Best.-nr.
1,2	Ring til indstilling af sprøjtestrålen, omløbermøtrik*	2363 209
3,4,5,6	Dysesæt *	2363 210
6	Dysepakning (2 stk.)	2344 774
1-8	Komplet sprøjtehoved *	2363 212
8	Aftrækkerbøjle	2363 211
9	O-ring	2323 068
9,10	Sprøjtelanse *	2363 213

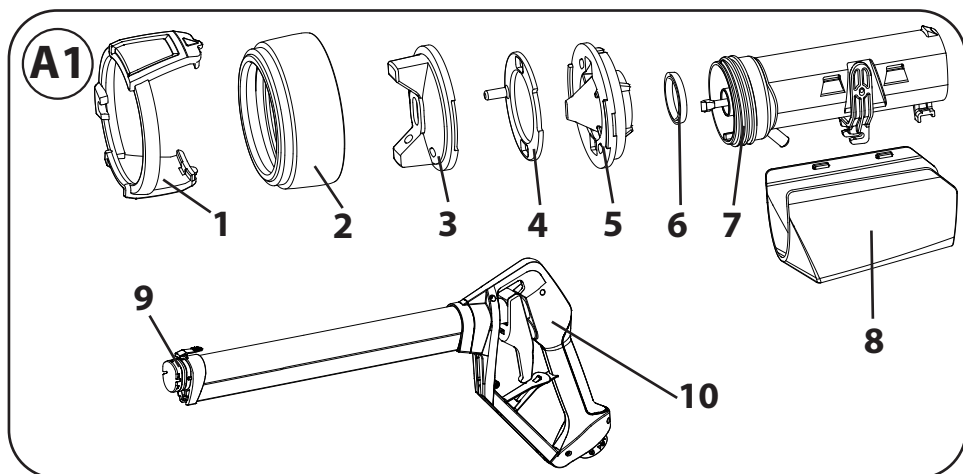



Reservedelsliste: Standard-pistol (Fig. A2)

Pos.	Betegnelse	Best.-nr.
	Standard-pistol komplet inkl. 800 ml beholder	2361 730
1	Omløbermøtrik	2362 873
2	Luftkappe	2362 877
3	Dyse	2362 878
4	Dysepakning	0417 706
5	O-ring pistol	2362 875
6	Lufttilførselsslange, ventildæksel, membran	2304 027
7	Sugerør	2362 876
8	Beholderpakning	2323 039
9	Beholder, 800 ml, med låg	0413 909

Reservedelsliste: W 950 Flexio (Fig. A3)

Pos.	Betegnelse	Best.-nr.
1	Luftslange	2362 918
2	Sikringsklemmen	2365 340
3	Materialeslange og styreslange*	2362 919
4	Komplet indsugningsslange	2362 920
5	Afdækning af luftfilter	2362 921
6	Luftfilter (2 stk.)	2310 812
7	Håndtag til Click&Paint-pistoler	2362 879
8	Adapter til Click&Paint-håndtag	2344 437
9	Rørepind	2304 419
	Glidefedt	2315 539

De dele, der er markeret med *, kan kun bestilles som sæt!

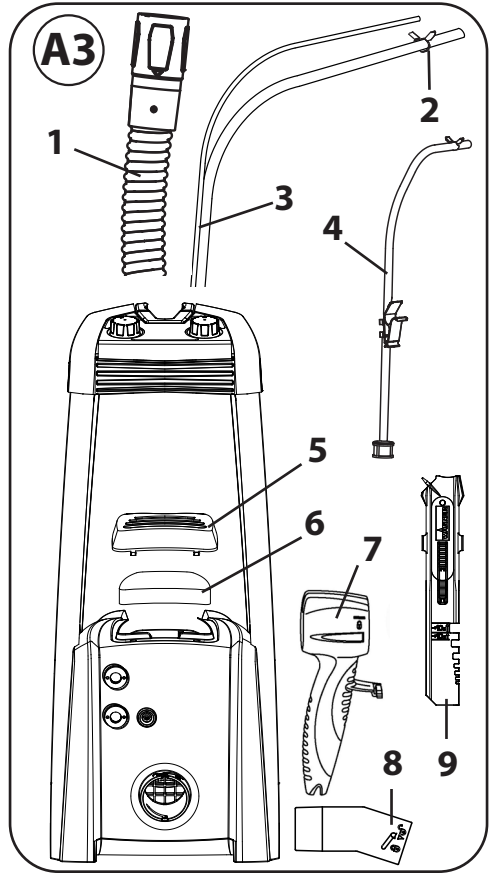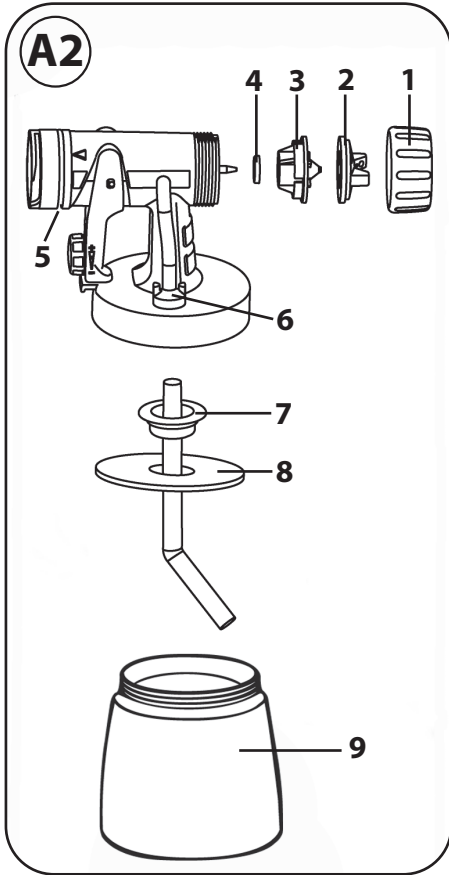

30. Tilbehør

Det CLICK&PAINT SYSTEM med mange pistoler og ekstra tilbehør giver dig det rette værktøj til alle opgaver.

Du kan finde yderligere oplysninger om WAGNERs sortiment til renoveringsarbejde på www.wagner-group.com

31. Tekniske data

Tekniske data	
Maks. viskositet Indendørsvægmaling	4000 mPas
Spænding:	230 V ~ , 50 Hz
Effektforbrug:	680 W
Forstøvningsydelse:	200 W
Max. sprøjtemængde: Indendørsvægmaling	525 ml/min
Dobbeltisolering:	<input type="checkbox"/>
Lydtrykniveau*:	83 dB (A); Usikkerhed K = 4 dB
Lydtryksydelse*:	94 dB (A); Usikkerhed K = 4 dB
Vibrationsniveau*	< 2,5 m/s ² ; Usikkerhed K = 1,5 m/s ²
Luftslangelængde:	3,5 m
Vægt:	5,8 kg

* Målt i henhold til EN 50580

Oplysninger om svingningsniveau

Det angivne svingningsniveau er målt i henhold til en normeret testprocedure og kan anvendes til sammenligning af elektroværktøj.

Svingningsniveauet tjener også til en indledende vurdering af svingningsbelastningen.

OBS! Svingningsemissionsværdien kan adskille sig fra den angivne værdi under den faktiske benyttelse af elektroværktøjet, afhængigt af den måde, elektroværktøjet anvendes på. Til beskyttelse af den person, der betjener værktøjet, er det nødvendigt at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger, der hviler på en vurdering af udsættelsen for risici under de faktiske betingelser for benyttelsen (i denne forbindelse skal der tages hensyn til alle dele af driftscyklussen, f.eks. tidspunkter, hvor der er slukket for elektroværktøjet, og tidspunkter, hvor der ganske vist er tændt for det, men hvor det kører uden belastning).

Bortskaffelse



Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Malingsrester og opløsningsmidler må ikke hældes i afløbet, kloaksystemet eller husholdningsaffaldet. Disse skal bortskaffes separat som særligt affald. Følg i denne forbindelse anvisningerne på produktets emballage.

Vigtig information vedrørende produktansvar!

I henhold til en EU-forordning hæfter producenten ved produktfejl kun ubegrænset for sit produkt, når alle dele kommer fra producenten eller er godkendt af denne og apparaterne monteres og anvendes korrekt. Ved anvendelse af fremmed tilbehør og fremmede reservedele kan hæftelsen helt eller delvis bortfalde, hvis anvendelsen af det fremmede tilbehør eller den fremmede reservedel fører til en produktfejl.

3 + 1 års garanti

J. Wagner GmbH, med hovedkontor i D-88677 Markdorf, giver dig ud over den lovpligtig garanti for dette produkt desuden en 36-måneders garanti (apparat-garanti). Garantiperioden forlænges med yderligere 12 måneder, hvis produktet inden for 28 uger efter købet registreres på internettet på <https://go.wagner-group.com/3plus1>.

Garantien omfatter gratis afhjælpning af mangler, der påviseligt skyldes brug af fejlbehæftet materiale ved produktion eller montagefejl samt gratis udskiftning af defekte dele, såfremt der ikke foreligger en garantiudelukkelse.

Dine fra overdragelse af købsgenstanden varende lovbefalede rettigheder vedrørende materielle fejl og mangler begrænses ikke af den garanti. Garantien samt din lovbefalede garanti bortfalder, hvis apparatet åbnes af andre personer end WAGNERs autoriserede servicepersonale.

Vores detaljerede garantibestemmelser kan rekvireres hos vores autoriserede WAGNER-partnere (se webside eller driftsvejledning) eller i tekstform på vores webside:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Forbehold for ændringer -

EU samsvarserklæring

Vi erklærer med dette som eneste ansvarlige at dette produkt samsvarer med følgende aktuelle bestemmelser:

2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Følgende harmoniserede normer er benyttet:

EN 60335-1, EN 50580, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

EU samsvarserklæringen er vedlagt produktet.

Den kan etterbestilles med ordrenummer **2362409** ved behov.

DK Inspiration til noget helt særligt

Har du brug for et nyt projekt? Kig forbi i vores projektfinder.

Her finder du praktisk vejledning om renovering, forskønnelse og gør-det-selv.

Med os kan du gøre dit hjem til noget helt særligt. Det er bare med at komme i gang!

S Inspiration av ett speciellt slag

Är du på jakt efter ditt nästa projekt? Titta då på vår projektsökmotor.

Där hittar du praktiska instruktioner kring renovering, uppfräschning och gör det själv-projekt.

Så sätter du präglet på ditt hem. Gör det mysigt omkring dig!



DK Sæt ny kulør på tilværelsen!

S Dags att byta tapeter!



DK Giv din terrasse en gang lak!

S Måla om terrassen!



DK Flot og farvestrålende gør-det-selv til inde og ude!

S Sätt fräcka färger på inom- och utomhusområden!



DK Brug for mere inspiration?

wagner-group.com/projects

S Mer inspiration?

wagner-group.com/projects



- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šala
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57
- GB** **UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410
- DK** **DVA A/S**
Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **I** **FHC SRL**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**
8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

Part. No. 2364206 B
10/2022_RS
© Copyright by J.Wagner GmbH