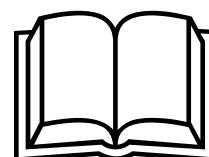


WAGNER

**2 års
garanti**

Rengöringstillbehör

S



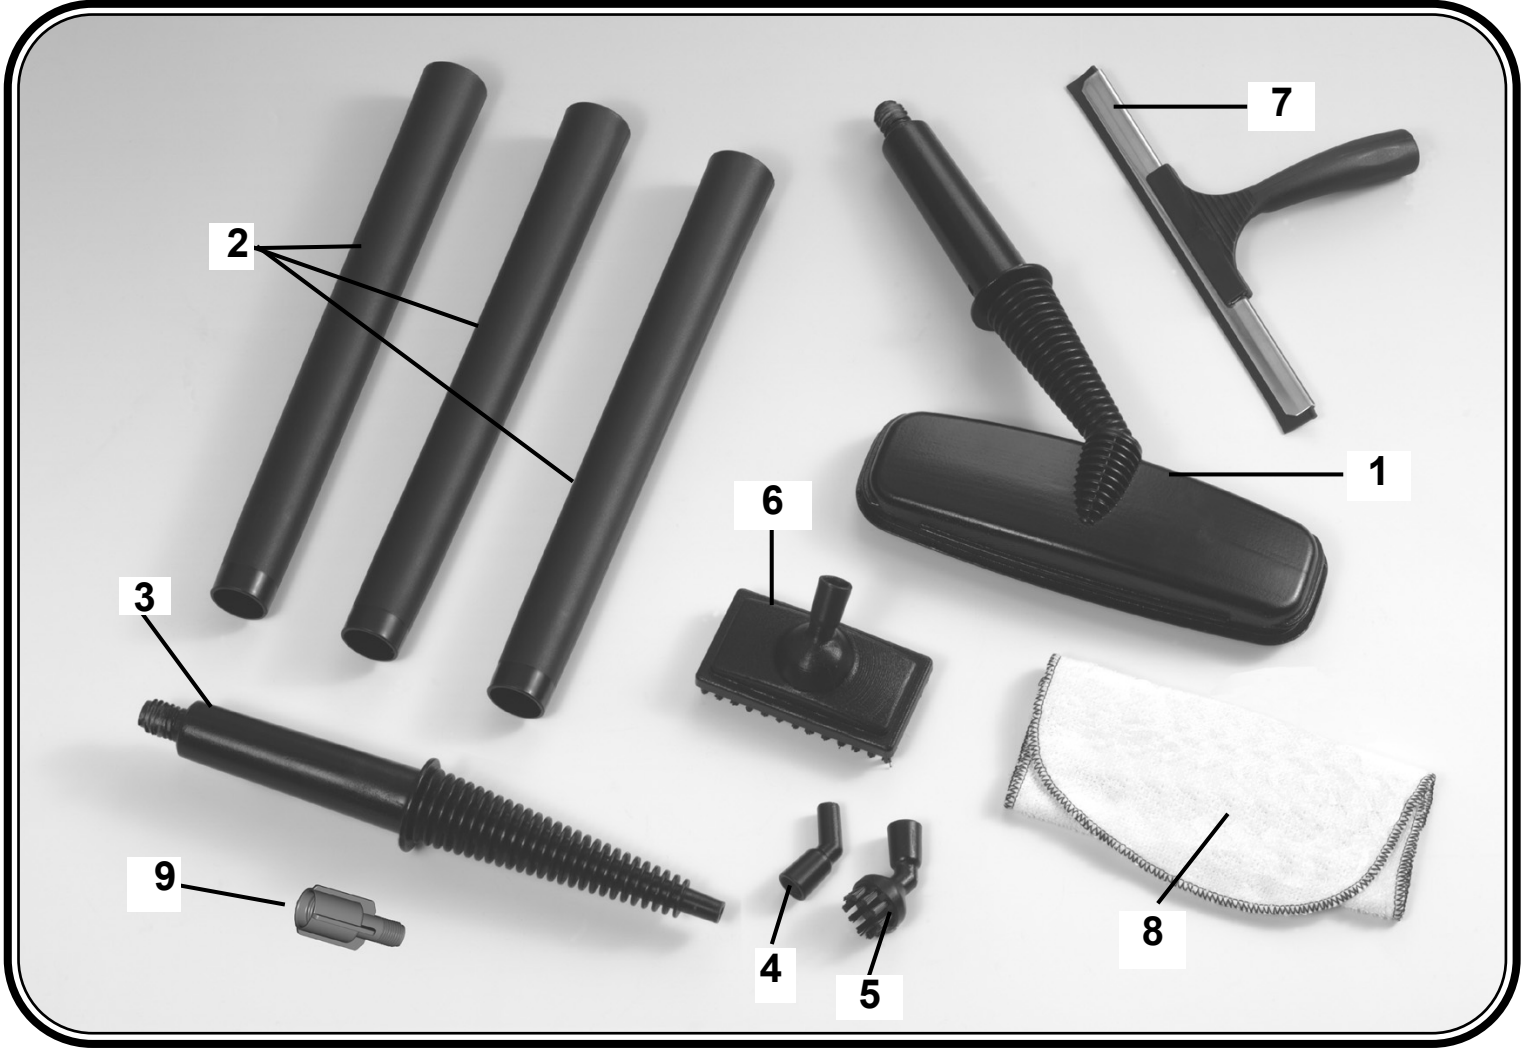


Abb. A



1








2



Abb. B

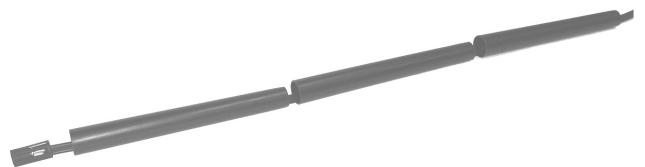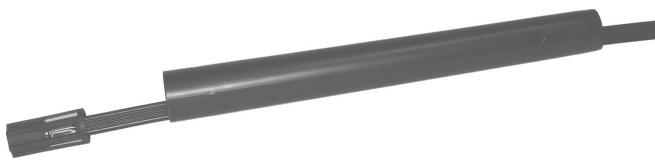

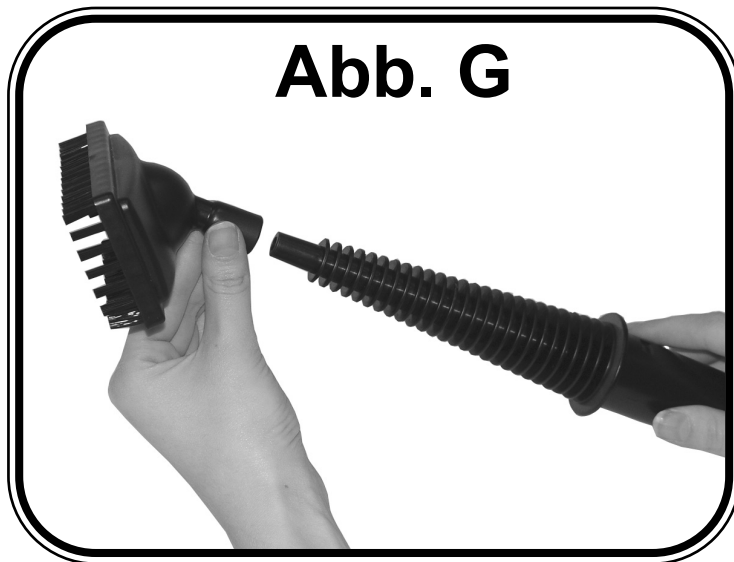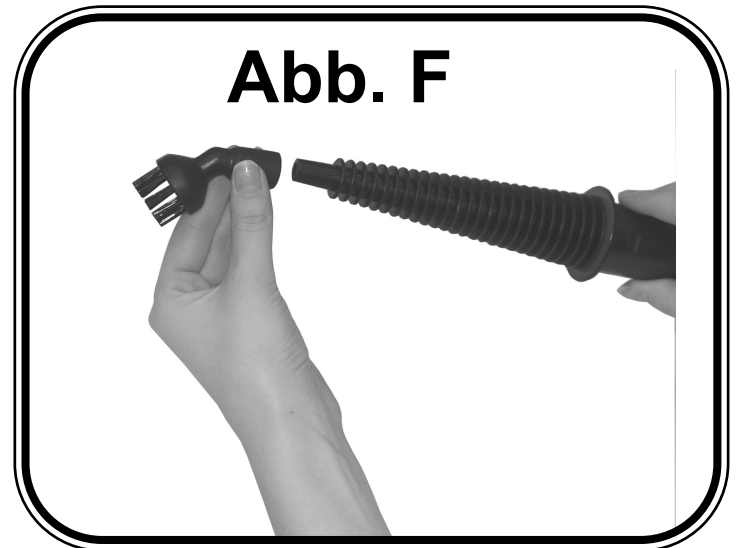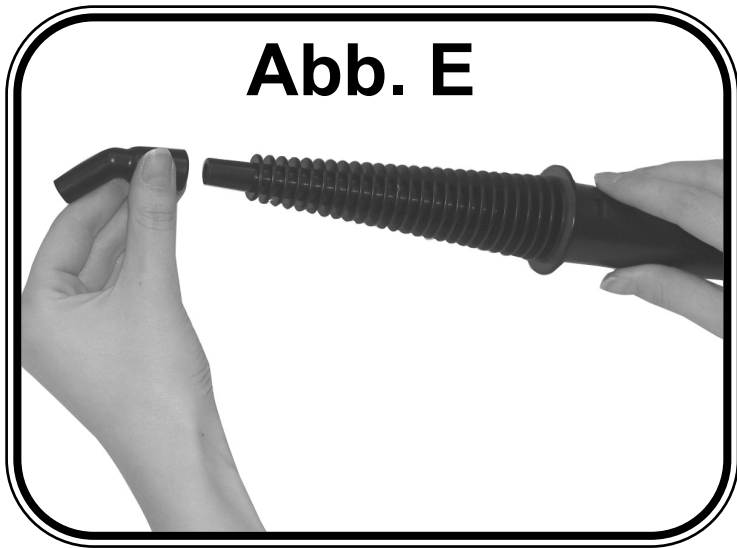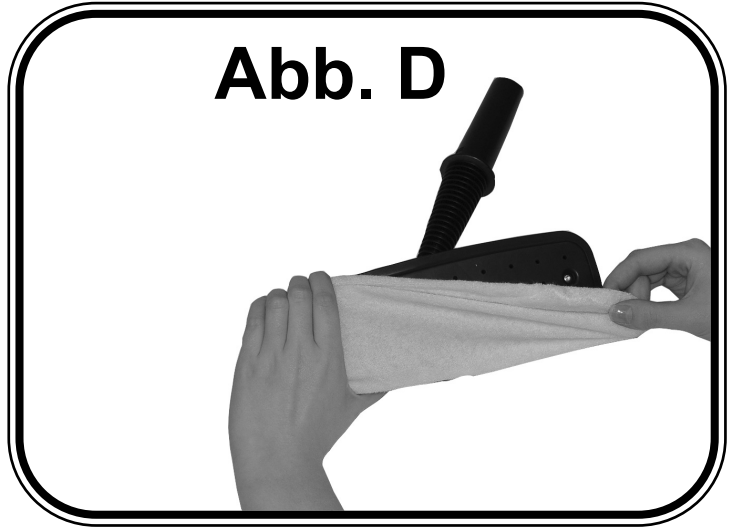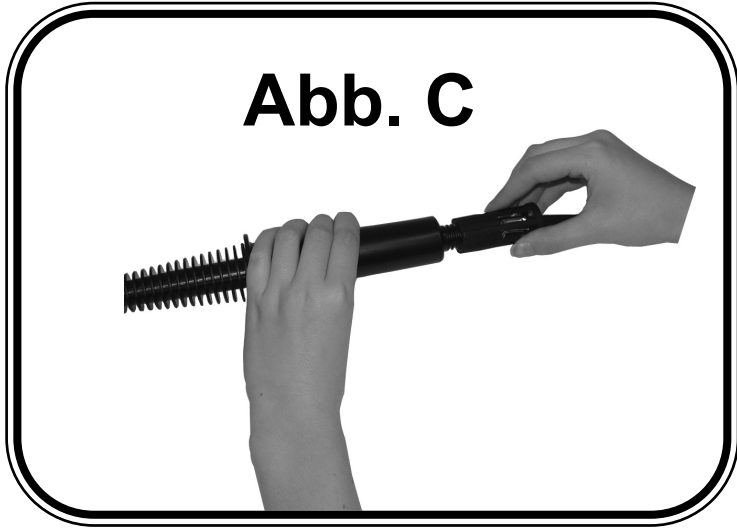

Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna.

Förvara monterings- och bruksanvisningen på en säker plats.



OBS! Använd utrustningen och tillbehörsdelarna endast med rent vatten - inga hjälp-material eller tillsatser. Rikta aldrig ångplattan eller tillbehör mot människor, djur eller temperaturkänsliga föremål.

1. Varning för skador!

Värme eller vattenånga kan orsaka skador om du arbetar i närheten av trä, gips-underlag eller belagda material. Åtgärd: Använd värme-/ångsköld av kartong eller metall. Utrustningen stängs av automatiskt vid överhettning. Den startar automatiskt igen efter ca. 10 minuter.

2. Dra först ur stickkontakten innan du fyller på eller tömmer behållaren. Fyll aldrig på för mycket. Dra ur stickkontakten vid störningar eller om behållaren är överfull.
3. Ångtid: ca 70 minuter. Ha alltid en inkopplad utrustning under uppsikt. Låt inte barn komma i närheten av utrustningen! Se till att behållaren aldrig körs så att den är helt tom.
4. Låt utrustningen svalna i minst 2 minuter innan du lossar skruvförslutningarna!
Varning! Risk för skållskador!!
5. Under uppvärmningsfasen kan hett vatten tränga fram ur tillbehören. Hett vatten kan droppa ned vid arbeten över huvudhöjd! Rikta aldrig tillbehör mot människor eller djur.
6. **Akta! Risk för kortslutning! Täck över kontaktuttag och strömbrytare. Undvik att spruta ånga på dem!**
7. Förlängningsladd: max 10 m lång - kabelarean måste vara minst 3x1 mm².
8. Se alltid till att utrustningen står stadigt på vågrätt underlag. Ställ inte utrustningen på locket, och lägg inga föremål ovanpå den. Tänk inte ut eller vik inte slangen och blockera aldrig ventilen.
9. Bär alltid utrustningen i handtaget - dra aldrig i slangen eller strömladden.
10. Doppa aldrig utrustningen i vätska. Använd lämplig säkerhetsklädsel.
11. Vid arbetets slut: Töm utrustningen och förvara den torrt och stående upprätt.
12. Kontrollera att materialet är lämpligt för ångrengöring. Använd ångtvätten endast på material, som tål 100 °C-värme. Testa en liten yta av materialet - helst på ett ställe som inte syns - låt stället torka innan du rengör hela ytan.
13. Följ denna bruksanvisning samt bruksanvisningen för tapetnedångaren.

VIKTIGA ANVISNINGAR OM PRODUKTANSVARET!

Till följd av en sedan den 1 januari 1990 gällande EU-förordning har tillverkaren endast ansvar för sin produkt, då alla delar härstammar från tillverkaren eller har godkänts av denne, samt då utrustningen har monterats och används korrekt. Vid användning av främmande tillbehör eller reservdelar kan tillverkarens ansvar helt eller delvis bortfalla.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Rikta aldrig ångstrålen mot personer eller djur.
- Aggregatet och tillbehören värms upp när de används.
- Kontrollera att tillbehören är rätt anslutna till varandra.
Annars finns det risk för skållskador!
- Stäng av aggregatet och vänta 2 minuter innan du byter tillbehör.
Byt inte delar när aggregatet används.
- Övertrycksventilen får inte blockeras.
- Använd skyddskläder och skyddshandskar, eftersom ånga sprutar ut som är 100 grader varm.
- Överfyll inte.
- Använd inga tillsatser.
- Håll avståndet till elektriska anläggningar.

TILLBEHÖRSDELAR

- 1 Golvmunstycke
- 2 Förlängningsrör
- 3 Handtag
- 4 Centreringsmunstycke
- 5 Borstmunstycke runt
- 6 Textilmunstycke
- 7 Fönsterskrapa
- 8 Torkduk
- 9 Adapterstycke

ANVÄNDNING

Använd tillbehören och gör ett mångsidigt rengöringsaggregat av din tapetnedångare - för rengöring av heltäckningsmattor, golv, ugnar, fönster, stoppade möbler, kakel, billtillbehör, trädgårdsmöbler och mycket annat. Du behöver inte längre använda kemiska rengöringsmedel. Du sparar mycket tid - fräscha upp möblerna och håll hemmet rent utan ansträngning. Ånga är ett naturligt rengöringsmedel. Ta bort svåra fläckar utan att använda giftiga ämnen, men ändå försvinner fläcken, passar även för desinficering.

Kontrollera hela tiden, att alla tillbehör är fast förankrade i varandra!
Annars finns det risk för skållskador på grund av utsprutande ånga.
Rikta aldrig munstyckena mot personer eller djur.

GOLVMUNSTYCKE

Ångan rengör mattorna, friskar upp färgerna och lyfter luggen. Golvmaterial som passar för ångrengöring är: Heltäckningsmatta, parkett, linoleummatta, vinyl, kakel, kork och marmor.

Dessutom tar den bort smuts från dörrar, fotlister, väggar och golv.

Hopsättning av golvmunstyckets vridled (fig. A)

Stick in golvmunstyckets handstycke i golvmunstycket. Handstycket går bara att sticka in i golvmunstycket när handtaget är riktat nedåt (fig. A1). Vrid därefter handtaget 90° uppåt så att bajonettlåset låser (fig. A2).

För ångslangen från den tunnare till den tjockare änden genom alla förlängningsrören ② och sätt därefter ihop rören (fig B).

Sätt fast golvmunstycket ① i slutet av ångslangen och fixera det genom att dra åt gängorna (fig. C). Stick därefter in rören i golvmunstycket.

Beroende på golvbeläggning, kan du använda torkduk ⑧ fäst den på golvmunstycket (fig. D).

HANDTAG MED CENTRERINGSMUNSTYCKE OCH BORSTE

Mycket lämpligt för rengöring av ugnar, arbetsytor, trädgårdsmöbler och fogar. Underlättar borttagning av mögel och fläckar på svåråtkomliga ställen. Löser upp även hårt smutsade ställen i toaletter, avlopp och på armaturer. Frostar av kylskåp och frysar på några minuter. Löser upp inbrända ställen.

Sätt handtaget ③ på ångslangen genom att skruva fast det med gängorna. Sätt centreringsmunstycket ④ på den fria änden av handtaget (fig. E) om du vill koncentrera ångstrålen. För fönsterrengöring lossar du smutsen med centreringsmunstycket. Skrapa bort det kondenserade vattnet och den upplösta smutsen med fönsterskrapan ⑦.

Byt centreringsmunstycket mot borstmunstycket ⑤ (fig. F) för rengöring av fastbrända ställen. För borsten med cirkulerande rörelser över den nedsmutsade ytan.

TEXTILMUNSTYCKE

Rengör stoppade möbler och friskar upp färgerna. Rengör bilsätena utan ansträngning. Avlägsnar smuts från köks- och badrumskakel utan ansträngning. Inte lämpligt för sammet eller drylon.

Sätt textilmunstycket ⑥ på det redan fastsatta handtaget (fig. G). Håll textilmunstycket på ytorna som ska rengöras och lös upp smutsen ur materialet. Torka bort vattenrester från ytan med en ren trasa.

ADAPTERSTYCKE

I leveransen ingår en adapter ⑨, med vars hjälp **WAGNER** rengöringstillbehör även kan användas ihop med andra tapetnedångare.

RESERVDELAR

Torkdukar (5 st)

Artikel-nr. 0339 702

2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto).

Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar.

Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall.

Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från **WAGNER**.

Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete.

Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman.

Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik.

Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.



Wagner Spraytech Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup



+45/43 27 18 18 +45/43 43 05 28

www.wagner-group.com