



**WAGNER**

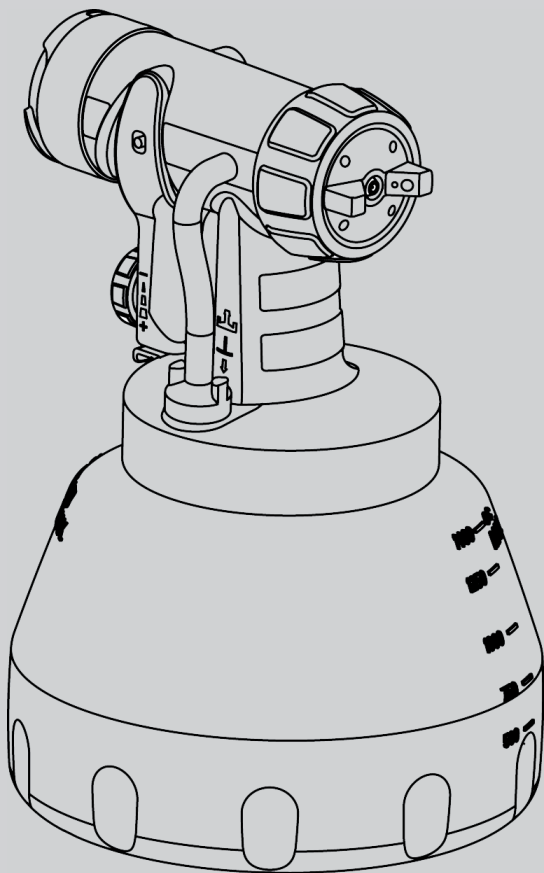


**WOOD&METAL EXTRA  
LARGE  
SPRUTTILLSATS**

5


1

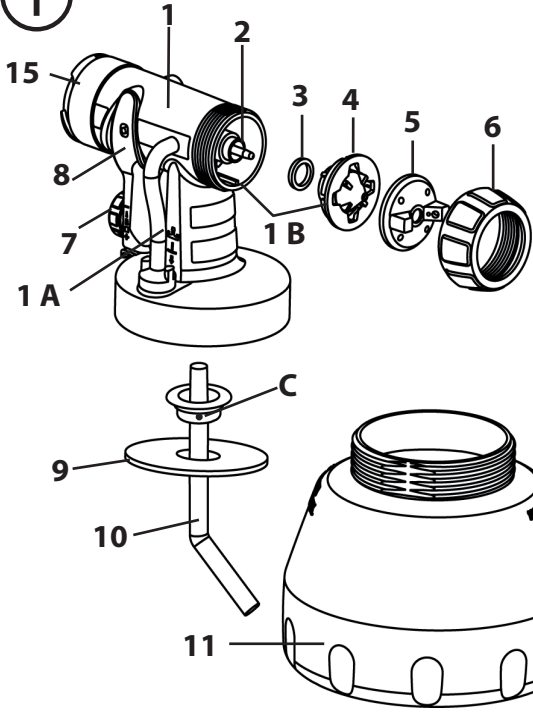


1A

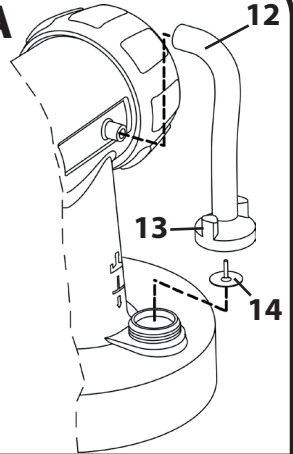


1B

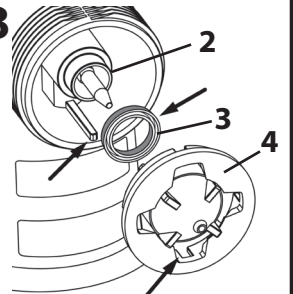


2

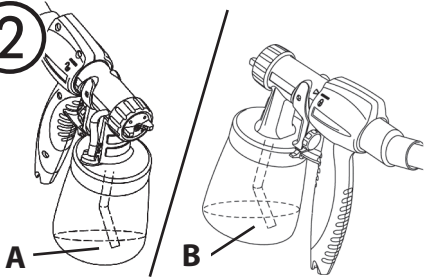


3

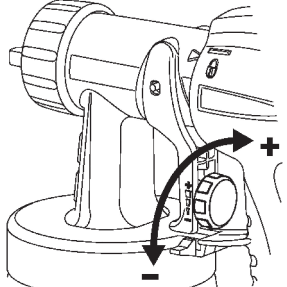

4

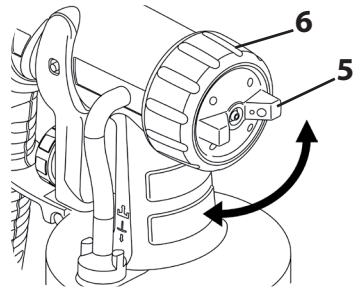

5

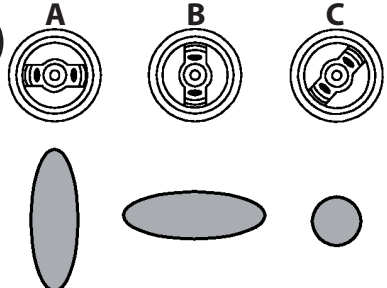

## Handledning

Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta dig med bruksanvisningen för huvudutrustningen. För denna tillsats gäller samma säkerhetsanvisningar som för huvudutrustningen.

**Large spruttillsats** har utvecklats för användning med vattenlösliga och lösningsmedelsbaserade färger och lacker.

**OBS!** • Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. **Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 1A, 12)!** Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs.



• **Lägg inte sprutpistolen på sidan.**

• Kombinera inte komponenter från olika sprutöverdelar. Delarna kan skadas.

### Beskrivning (fig. 1)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1) Pistol               | 2) Nål             |
| 3) Munstyckstätning     | 4) Munstycke       |
| 5) Luftkåpa             | 6) Kopplingsmutter |
| 7) Materialmängdreglage | 8) Avtryckarbygel  |
| 9) Behållartätning      | 10) Stigrör        |
| 11) Behållare           | 12) Luftslang      |
| 13) Ventillock          | 14) Membran        |
| 15) O-ring              |                    |

## Förberedelse av sprutmaterial

Med medföljande spruttillsats kan färger, lacker och lasyr sprutas oförtunnat eller med ytterst liten spädning. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet download).

1. Rör om ordentligt och häll upp önskad mängd i färgbehållaren.

### Spädningsrekommendationer

| Sprutmaterial                                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lasyr                                                                                       | outspädda                                |
| Träskyddsmedel, bets, oljor, desinfektionsmedel, växtskyddsmedel                            | outspädda                                |
| Lösningsmedels- eller vattenbaserade lackfärger, grundfärger, täcklack för bilar, täcklasyr | spädes 0 - 10 %<br>(vid Flexio outspädd) |

2. Om sprutan matar för lite, späd 5 - 10 % i omgångar tills den matar som du vill.

## Passa in stigröret

Om stigröret har passats in korrekt kan nästan hela behållarens innehåll sprutas.

Vrid stigröret framåt vid arbeten på liggande objekt. (Fig. 2, A)

Vrid stigröret bakåt vid arbeten på objekt ovanför huvudhöjd. (Fig. 2, B)

## Inställning av materialmängd (fig. 3)



Med tillsatsen går det att arbeta med mycket stora mängder. För att förhindra färggrinning på ytan som ska målas ska färgmängden först ställas in genom provsprutning på kartong eller papper på ett jämnt sprutavstånd.

Fastställ materialmängden genom att vrida på reglaget på pistolens avtryckarbygel.

mindre materialmängd → vrid moturs (-)

större materialmängd → vrid medurs (+)

## Inställning av önskad sprutbild



**WARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln när du ställer in luftkåpan.**

Vrid luftkåpan (fig. 4, pos. 6) till önskad sprutbildsposition (pil) när överfallsmuttern (5) är något lossad. Dra sedan åt överfallsmuttern ordentligt igen.

**Fig. 5 A** = lodrät flatstråle → för horisontell sprutning

**Fig. 5 B** = vågrät flatstråle → för vertikal sprutning

**Fig. 5 C** = rundstråle → för hörn, kanter och svåråtkomliga ytor

## Driftavbrott



Utrustningen ska rengöras genast vid bearbetning med 2-komponentslack.

## Avstängning och rengöring

- 1) Stäng av utrustningen. Lufta behållaren vid längre uppehåll och när arbetet är avslutat. Detta kan göras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart därefter stänger behållaren eller genom att du drar i avtryckarbygeln och sprutar färgen i originalburken.
- 2) Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.
- 3) Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig. 1 C).
- 4) Häll lösningsmedel eller vatten i behållaren.

**Använd inga antändliga material vid rengöringen.**

- 5) Skruva fast behållaren ordentligt på sprutpistolen.
- 6) Spruta lösningsmedel eller vatten i en behållare eller på en trasa.
- 7) Upprepa proceduren tills klart lösningsmedel eller vatten kommer ut ur munstycket.

8) Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten.

**OBS! Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål.**

**Luftngs slang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem.**

9) Dra av luftslangen (fig. 1 A, 12) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (13). Ta ur membranet (14). Rengör alla delar noggrant.

10) Skruva av överfallsmuttern, ta bort luftkåpan och munstycket. Rengör luftkåpan, munstyckspackningen och munstycket med pensel och lösningsmedel eller vatten.

## Hopsättning

Aggregatet får endast användas när membranet (fig. 1A, 14) är oskadat.

1) Sätt membranet (fig. 1A, 14) **med stiftet uppåt** på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset.

2) Sätt försiktigt på ventillocket (fig. 1A, 13) och skruva fast det.

3) Sätt fast luftslangen (fig. 1A, 12) på ventillocket och på nippeln på pistolhuset.

4) Skjut tätningen till munstycket (bild 1B, 3) över nålen (2), spåret ska peka mot dig.

5) Sätt munstycket (bild 1B, 4) på pistolhuset och vrid tills du hittar rätt läge.

6) Sätt luftkåpan (bild 1B, 5) över munstycket (4) och dra åt med överfallsmuttern (6).

7) För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret, vrid samtidigt behållartätningen något.

8) Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

### Reservdelslista (fig. 1)

| Pos.       | Benämning                      | Best. nr |
|------------|--------------------------------|----------|
| 3          | Munstyckstätning               | 0417 706 |
| 4          | Munstycke                      | 2362 878 |
| 5          | Luftkåpa                       | 2362 877 |
| 6          | Kopplingsmutter                | 2362 873 |
| 9          | Behållartätning                | 2323 039 |
| 10         | Stigrör                        | 2362 876 |
| 11         | 1400 ml behållare med lock     | 0417 921 |
| 12, 13, 14 | Luftslang, Ventillock, Membran | 2304 027 |
| 15         | O-ring                         | 2362 875 |

**Med ytterligare spruttillsatser och tillbehör erbjuder det CLICK&PAINT-SYSTEMET rätt verktyg för varje arbete.**

**För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering, se [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)**

## Miljöskydd



Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.

## Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Vid användning av tillbehör och reservdelar från andra leverantörer kan produktansvar och garantianspråk bortfalla helt eller delvis. Med original WAGNER-tillbehör är du garanterad att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

### 2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto). Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar. Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för slitage- och förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall. Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från WAGNER. Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbete samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete. Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman. Reparationer och underhållsarbete, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.



- D** **J. WAGNER GMBH**  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
D-88677 Markdorf  
T +49 0180 - 55 92 46 37  
F +49 075 44-5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**  
Kráľovská ulica 8/7133  
SK-927 01 Šala  
T +42 1948882850  
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**  
Na Roudné 102  
CZ-301 00 Plzeň  
T +42 734 792 823  
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**  
12 Avenue des Tropiques  
Z.A. de Courtaboeuf  
F-91978 Les Ulis Cedex  
T +33 0825 011 111  
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**  
Opus Park  
Moorfield Road  
GB-Guildford Surrey GU1 1SZ  
T +44 (0) 1483 - 454666  
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**  
Kossuth L. u. 48-50  
H-8060 Mór  
T +36 (-22) - 407 321  
F +36 (-22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**  
Stationsvej 13  
3550 Slangerup  
DK-Danmark  
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**  
Nedre Skøyen vei 26,  
PO Box 423, Skøyen  
N-0213 Oslo  
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**  
ul. E. Imieli 27  
PL-41-605 Swietochlowice  
T +48 32 - 346 37 10  
F +48 32 - 346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB**  
Box 133  
564 23 Bankeryd  
SV-Sweden  
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**  
str. Poligonului nr. 5 - 7  
ROM-100070 Ploiesti ,judet Prahova  
T +40-344801240  
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**  
Industriestraße 22  
CH-9450 Altstätten  
T +41 71 - 7 57 22 11  
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT**  
**HERRAMIENTAS, S.L.**  
C/ Méjico nº 6  
Pol. El Descubrimiento  
E-28806 Alcalá de Henares  
(Madrid)  
T 902 199 021 / 91 879 72 00  
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH**  
**AUSTRALIA PTY. LTD.,**  
14-16 Kevlar Close  
AUS-Braeside, VIC 3195  
T +61 3 95 87 - 20 00  
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**  
Via Stazione 94,  
I-26013 Crema (CR)  
T 0373 204839  
F 0373 204845

Vi påtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter  
och förbehåller oss rätten att utföra ändringar.

Part. No. 2364267  
12/2015\_RS  
© Copyright by J.Wagner GmbH