


WAGNER

Traduzione delle istruzioni per l'uso



**CLICK
&
PAINT** TECHNOLOGY




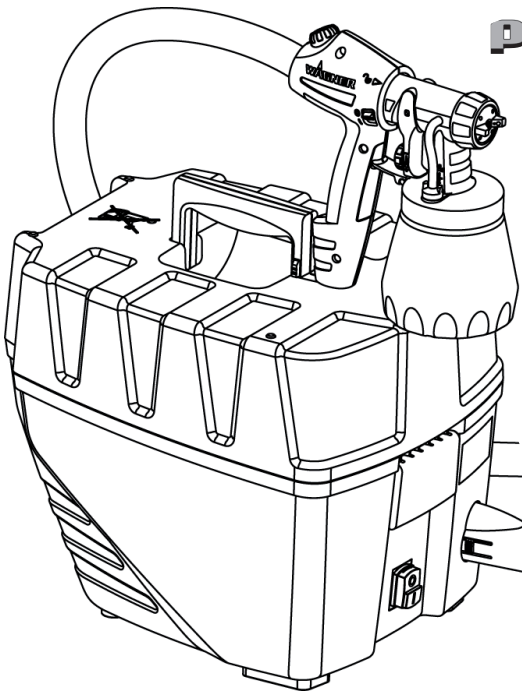







WallPerfect Flexio 867






2 anni di
garanzia










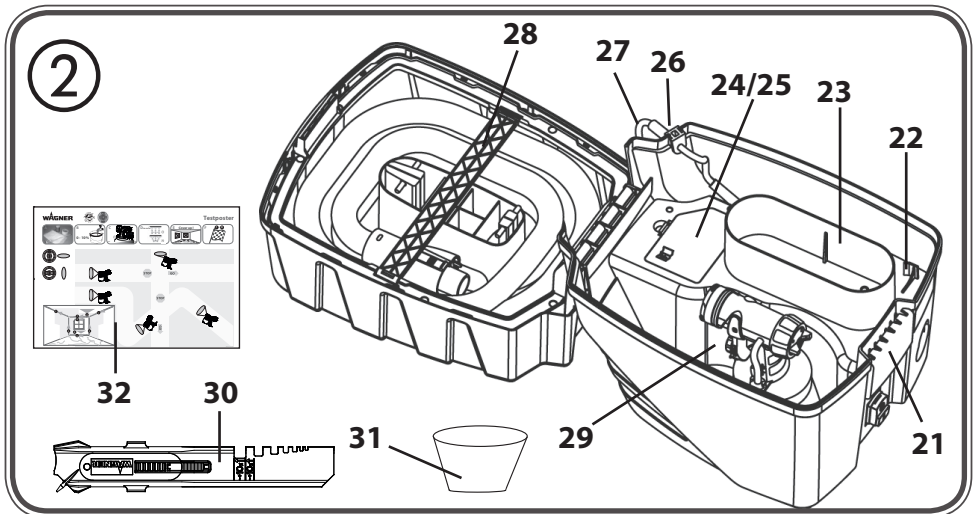
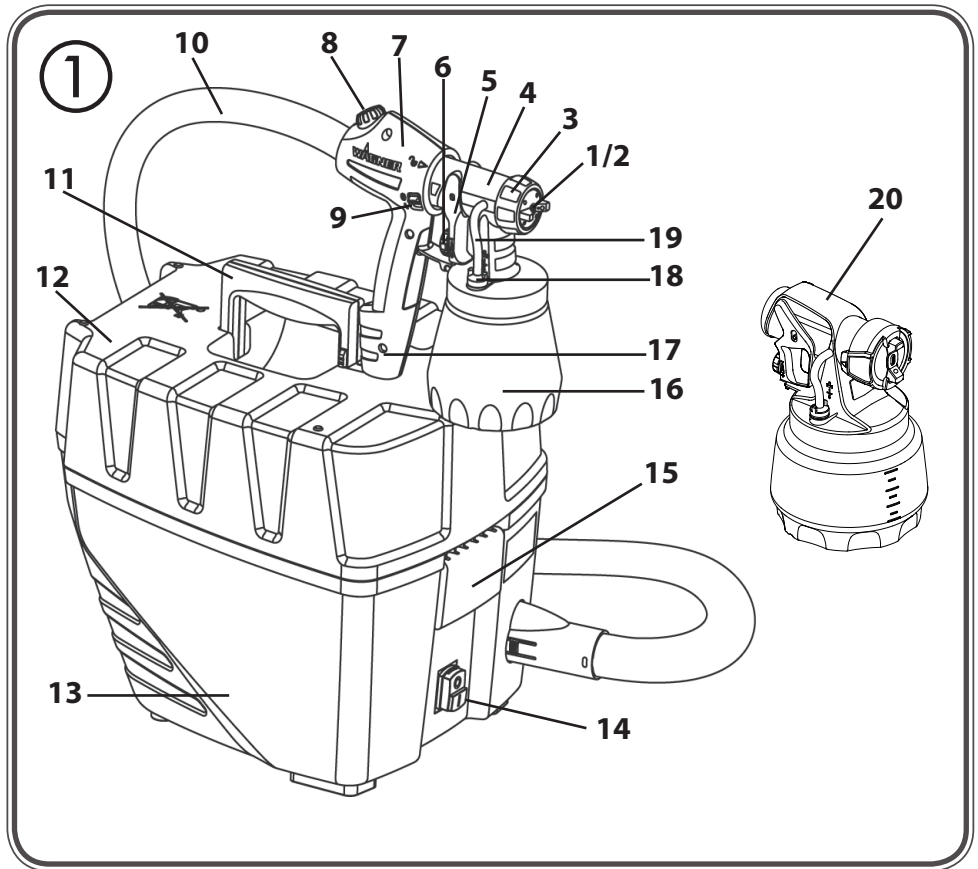


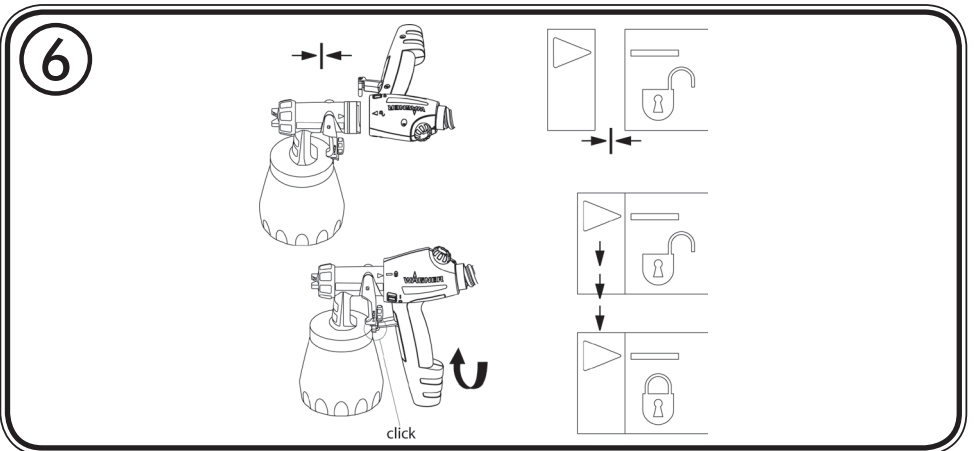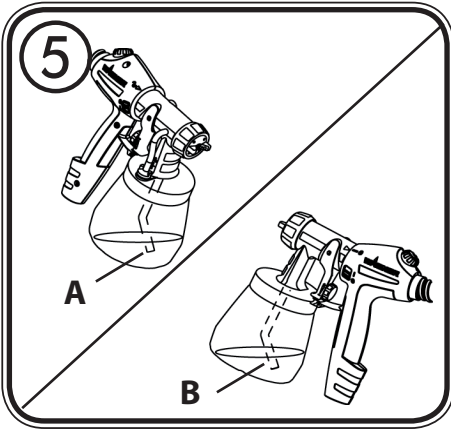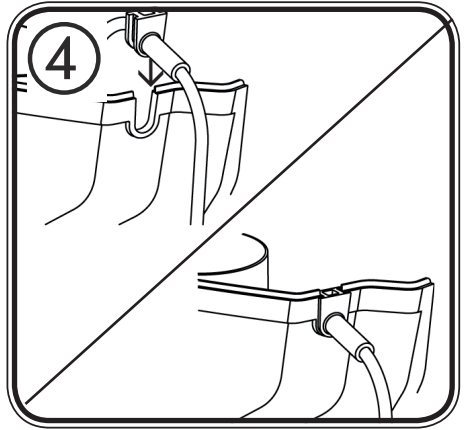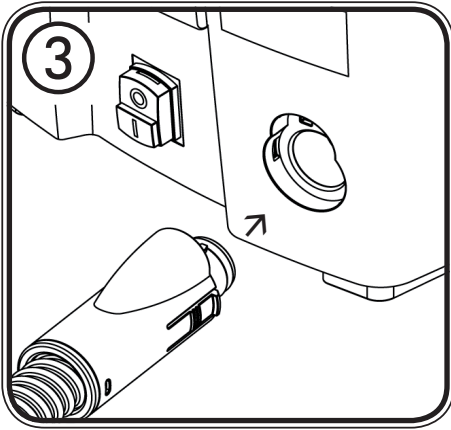

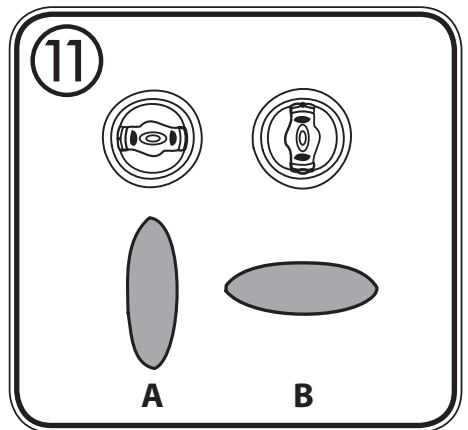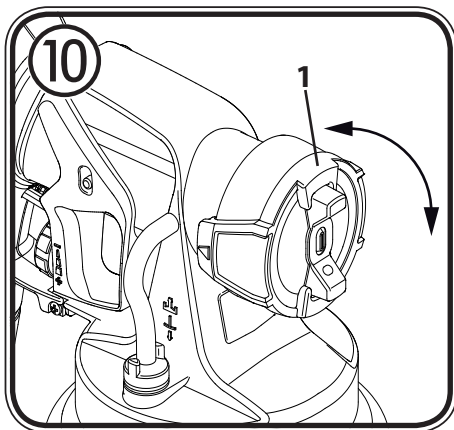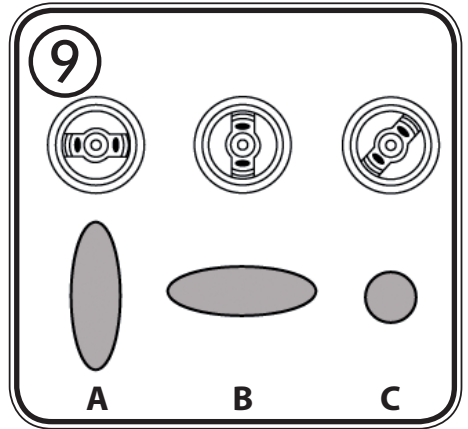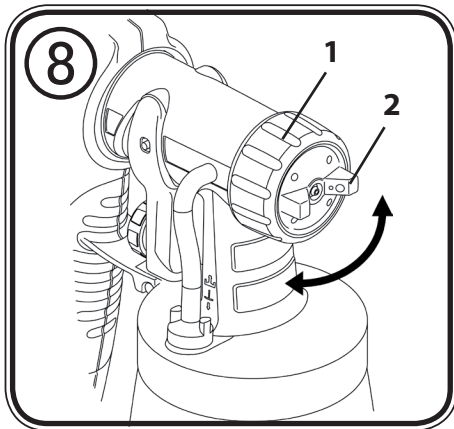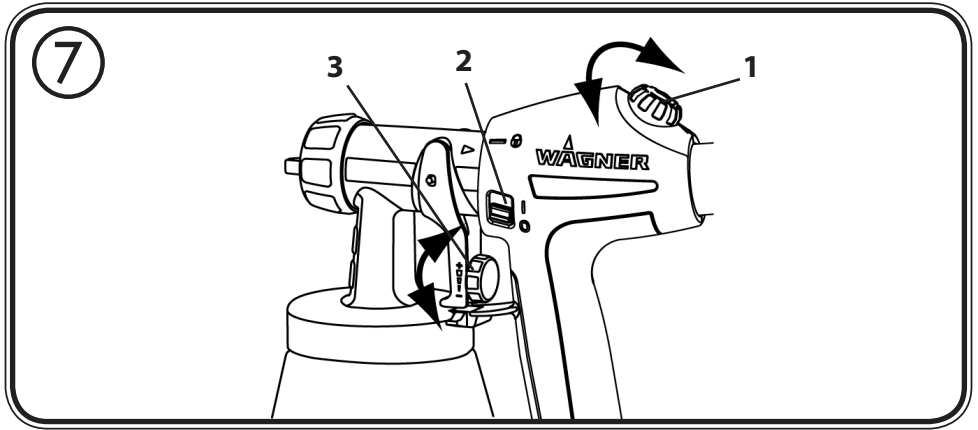


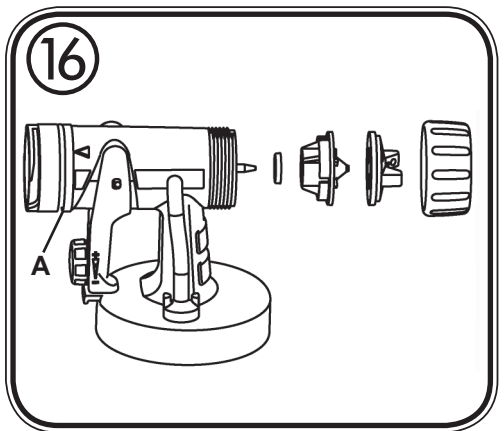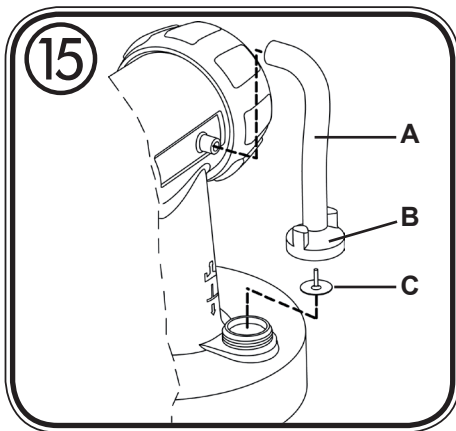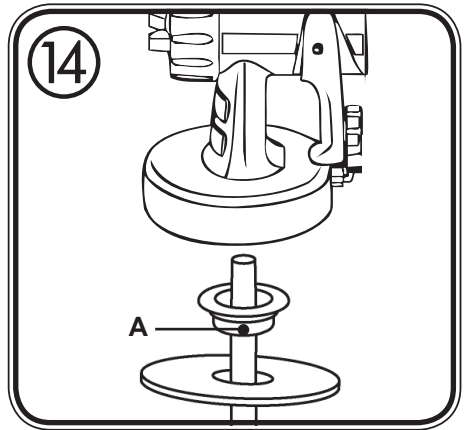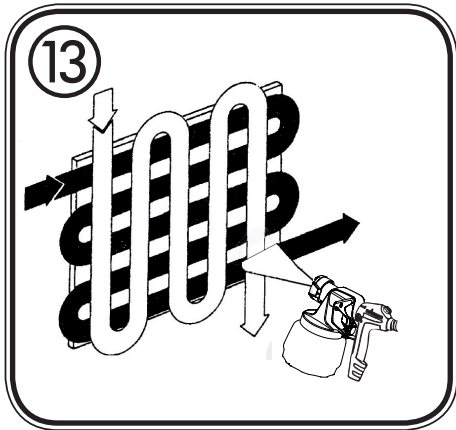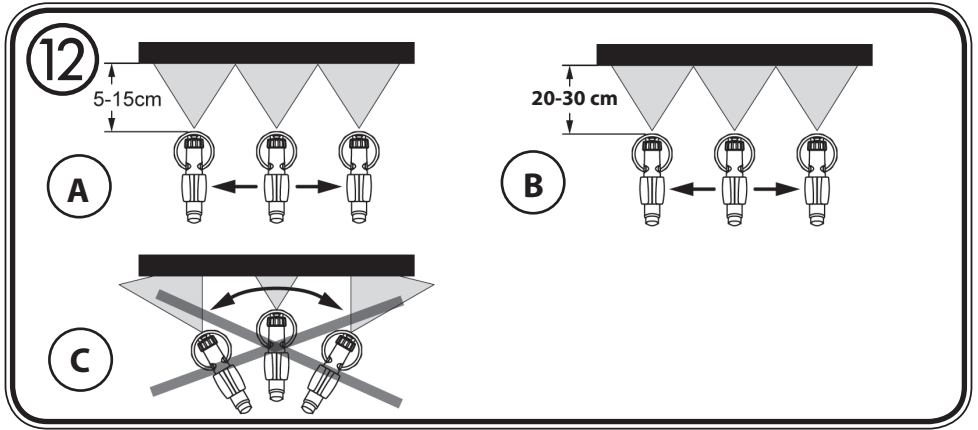

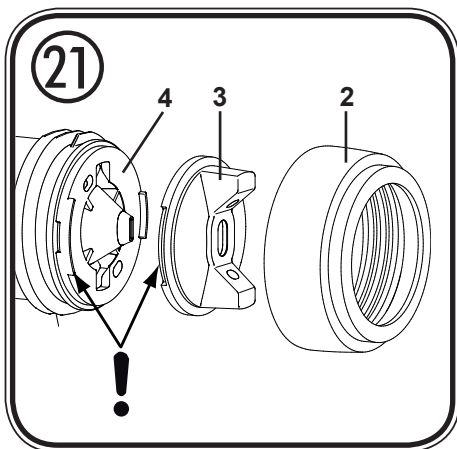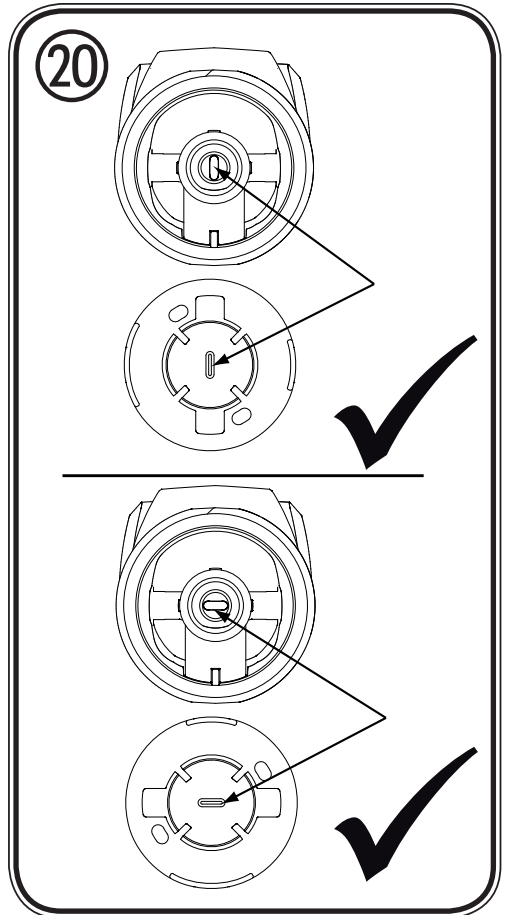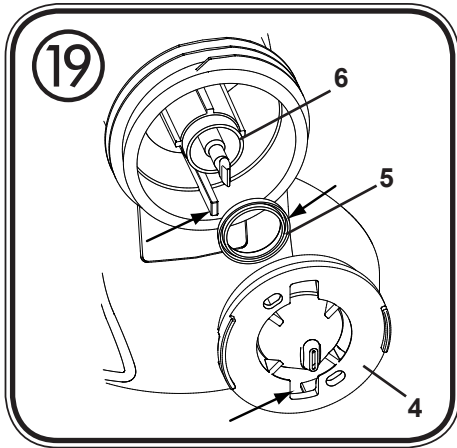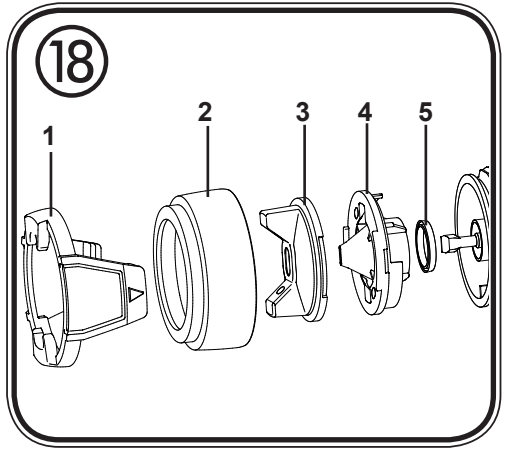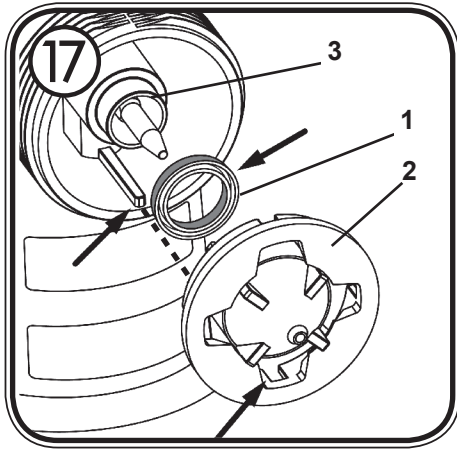

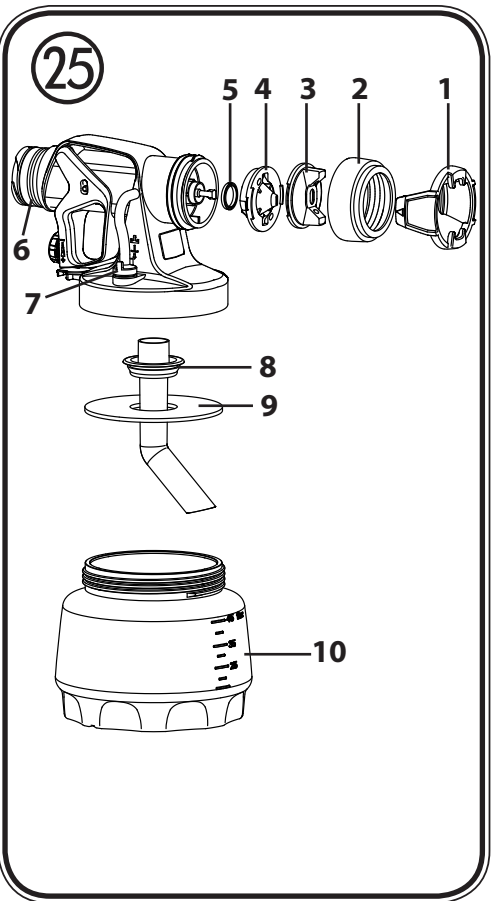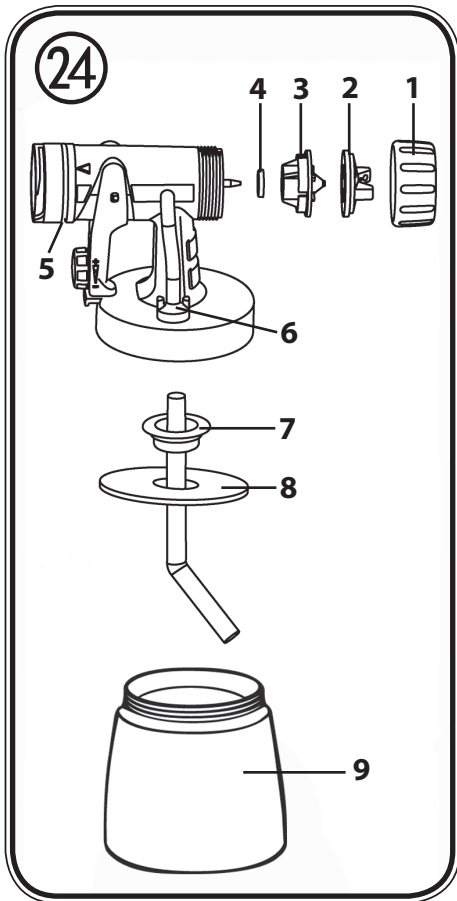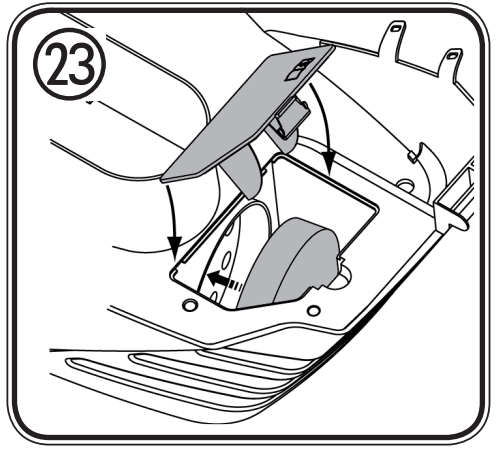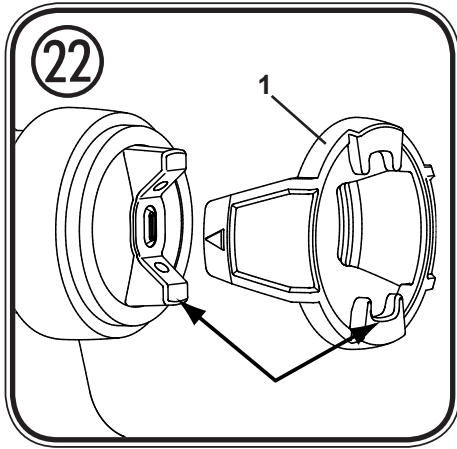

26

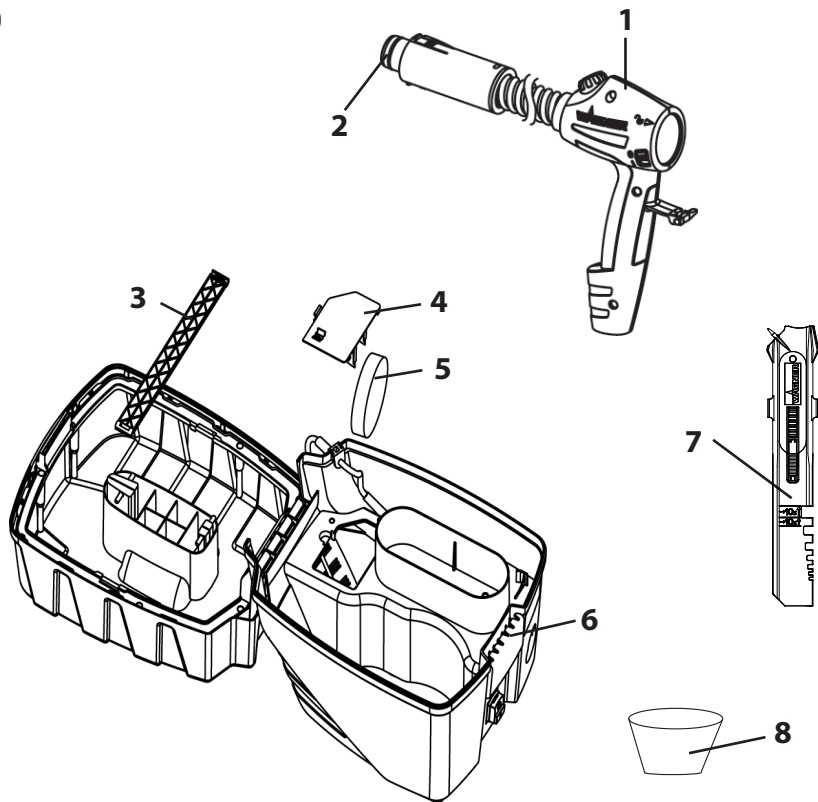

GRAZIE PER LA SUA FIDUCIA

Ci congratuliamo con lei per aver acquistato questo prodotto di marca Wagner, siamo sicuri che le darà molte soddisfazioni.







Prima di utilizzarlo, legga con attenzione le istruzioni per l'uso e osservi le avvertenze di sicurezza. Conservi con cura le istruzioni per l'uso e le consegni insieme al prodotto qualora un giorno lo debba passare ad altri.

Per domande, suggerimenti e richieste siamo volentieri a disposizione al numero di telefono indicato nel retro oppure all'indirizzo e-mail info@teamwings.com.

Sommario

1. Spiegazione dei simboli utilizzati	2
2. Norme di sicurezza generali	2
3. Norme di sicurezza per aerografi	5
4. Descrizione/ Dotazione	6
5. Campo di utilizzo	7
6. Materiali di copertura lavorabili	7
7. Materiali di copertura non lavorabili	7
8. Preparazione del luogo di lavoro (con pittura murale per interni)	8
9. Preparazione del materiale di copertura	8
10. Messa in servizio	9
11. Regolazione della figura di spruzzatura (Spruzzatore Perfect Spray)	10
12. Regolazione della figura di spruzzatura (Spruzzatore WallPerfect I-Spray)	10
13. Regolazione della portata di materiale (fig. 7, pos. 3)	10
14. Regolazione della portata dell'aria (fig. 7, pos. 1)	11
15. Tecnica di spruzzatura	11
16. Interruzione del lavoro fino a 4 ore	12
17. Messa fuori servizio e pulizia (Spruzzatore Perfect Spray)	12
18. Pulizia del dispositivo spruzzatore PerfectSpray	12
19. Pulizia del dispositivo spruzzatore WallPerfect I-Spray	13
20. Manutenzione	14
21. Conservazione	15
22. Elenco dei ricambi	15
23. Accessori	16
24. Indicazione per lo smaltimento	17
25. Avvertenza importante sulla responsabilità sul prodotto!	17
26. Eliminazione di anomalie	17
27. Dati tecnici	19
2 anni di garanzia	20

1. Spiegazione dei simboli utilizzati

	<p>Questo simbolo segnala un potenziale pericolo per Lei o per l'apparecchio. Al di sotto di tale simbolo troverà informazioni importanti che eviteranno a Lei di ferirsi e all'apparecchio di danneggiarsi.</p>
	<p>Pericolo di shock elettrico</p>
	<p>Indica i tipi di utilizzo e fornisce altre informazioni particolarmente utili.</p>
	<p>Non sedere e non stare sull'apparecchio. Pericolo di ribaltamento/rottura!</p>
	<p>Gli apparecchi e gli accessori contrassegnati da questo simbolo sono indicati per la lavorazione di materiali densi come ad es. vernice, velature e idropitture speciali. Se un materiale riporta questo logo ciò indica che è particolarmente indicato per l'utilizzo con il dispositivo corrispondente.</p>
	<p>Gli apparecchi e gli accessori contrassegnati da questo simbolo sono adatti alla lavorazione con materiali densi come ad es. pitture murali per interni (dispersioni e pitture latex). Se un materiale riporta questo logo ciò indica che è particolarmente indicato per l'utilizzo con il dispositivo corrispondente.</p>

2. Norme di sicurezza generali



Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. L'inosservanza delle istruzioni riportate nel seguito può causare la folgorazione elettrica, incendi o gravi lesioni. Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nel manuale si riferisce ad attrezzi elettrici collegati alla rete elettrica (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici ad accumulatore (senza cavo di rete).

1. Sicurezza del luogo di lavoro

- a) **Tenere pulita e ben illuminata la propria postazione di lavoro.** Il disordine e la scarsa illuminazione possono causare incidenti.

- b) Non lavorare con l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** *Gli attrezzi elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i vapori.*
- c) Durante l'uso dell'attrezzo elettrico tenere lontano i bambini o le persone estranee.** *In caso di distrazione, si può perdere il controllo dell'attrezzo.*

2. Sicurezza elettrica

- a) La spina di collegamento dell'apparecchio deve essere adatta alla presa. La spina non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare spine adattatrici per apparecchi collegati a terra.** *Le spine non modificate e le prese adatte ad esse riducono il rischio di folgorazione elettrica.*
- b) Evitare il contatto del corpo con oggetti messi a terra, ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi.** *Se il corpo è collegato a terra, il rischio di folgorazione elettrica aumenta.*
- c) Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.** *La penetrazione di acqua in un apparecchio elettrico fa aumentare il rischio di folgorazione elettrica.*
- d) Non utilizzare il cavo elettrico per trasportare l'apparecchio, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa. Tenere lontano il cavo da fonti di calore, dall'olio, da spigoli vivi o da parti in movimento dell'apparecchio.** *Un cavo danneggiato o aggrovigliato fa aumentare il rischio di folgorazione elettrica.*
- e) Se si lavora all'aperto con utensili elettrici, utilizzare solo prolunghe adatte all'uso esterno.** *Un cavo di prolunga adatto per l'impiego all'aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.*
- f) Se non si può evitare l'uso dell'apparecchio in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale.** *L'utilizzo di un interruttore differenziale evita il rischio di una scossa elettrica.*

3. Sicurezza di persone

- a) Prestare attenzione nel compiere qualsiasi operazione e concentrarsi durante il lavoro con un attrezzo elettrico. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi o se sono stati assunti alcool, sostanze stupefacenti o medicinali.** *Un istante di disattenzione nell'uso dell'apparecchio può provocare serie lesioni.*
- b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali protettivi.** *L'utilizzo di un equipaggiamento di protezione personale (maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antisdrucciolo, elmetto e protezione dell'udito, a seconda del tipo di impiego dell'apparecchio) riduce il rischio di lesioni.*
- c) Evitare la messa in funzione non intenzionale. Verificare che l'interruttore si**

trovi in posizione "SPENTO" prima di inserire la spina nella presa. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si trasporta l'apparecchio o si collega l'apparecchio acceso all'alimentazione elettrica, si possono verificare incidenti.

- d) Prima di accendere l'apparecchio togliere qualsiasi attrezzo di regolazione e chiavi.** *Un attrezzo o una chiave all'interno di una parte in rotazione dell'apparecchio può provocare lesioni.*
- e) Evitare posizioni del corpo anomale. Provvedere costantemente ad un buon equilibrio.** *In questo modo l'apparecchio può essere controllato meglio in situazioni impreviste.*
- f) Indossare indumenti adatti. Non indossare indumenti larghi o monili. Tenere lontani i capelli, gli indumenti ed i guanti lontano da parti in movimento.** *Gli indumenti larghi, i monili o i capelli lunghi possono impigliarsi in parti in movimento.*
- g) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini aventi 8 anni di età o più e da persone con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, oppure senza esperienza e mancata conoscenza dello stesso, solamente sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza le necessarie istruzioni circa l'uso dell'apparecchio e sui pericoli da esso risultanti.** *I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non sotto sorveglianza di una persona responsabile per la loro sicurezza.*

4. Impiego corretto di attrezzi elettrici

- a) Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'attrezzo elettrico adatto al lavoro da svolgere.** *Con l'attrezzo elettrico idoneo all'operazione da eseguire si lavora meglio e con più sicurezza.*
- b) Non utilizzare un attrezzo elettrico il cui interruttore è guasto.** *Un attrezzo elettrico che non può essere più acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.*
- c) Estrarre la spina dalla presa prima di regolare l'apparecchio, di sostituire accessori o di riporre l'apparecchio.** *Queste misure precauzionali evitano l'avviamento non intenzionale dell'apparecchio.*
- d) Riporre gli attrezzi non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.** *L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone che non abbiano familiarità con esso o che non abbiano letto le sue istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzate da persone inesperte.*

- e) Sottoporre l'apparecchio a manutenzione con la massima cura. Controllare**

se le parti mobili dell'apparecchio funzionano regolarmente e non si incastrano, se parti di esso sono rotte o danneggiate in maniera tale da influenzare negativamente il funzionamento dell'apparecchio. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'apparecchio. Molti incidenti sono dovuti all'insufficiente manutenzione di attrezzi elettrici.

f) Utilizzare attrezzi elettrici, accessori, utensili, ecc. conformemente alle istruzioni e come prescritto per il particolare tipo di apparecchio. Tenere conto delle condizioni di lavoro e delle attività da svolgere. L'utilizzo di attrezzi elettrici per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni pericolose.

5. Assistenza

- a) Far riparare l'apparecchio solo da tecnici qualificati e con ricambi originali.** Ciò garantisce il mantenimento della sicurezza dell'apparecchio.
- b) Se è danneggiato, per evitare pericoli il cavo di collegamento in rete di questo apparecchio deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza, oppure da una persona sufficientemente qualificata.**

3. Norme di sicurezza per aerografi



ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non conservare materiali infiammabili all'interno dell'apparecchio base!
Conservare i materiali nell'apparecchio di base in recipienti chiusi a tenuta ermetica!

Rimuovere immediatamente il materiale fuoriuscito nell'apparecchio di base e farlo asciugare completamente prima di rimettere in funzione!

Non conservare materiali contenenti solventi nell'apparecchio di base durante il funzionamento!

- **Attenzione!** Indossare una maschera respiratoria: la nebbia di vernice ed i vapori di solvente sono nocivi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati naturalmente o artificialmente. Si raccomanda di indossare indumenti di lavoro, occhiali di protezione, protezione dell'udito e guanti.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Non dirigere il getto su persone o animali.



Coprire assolutamente le prese e gli interruttori.

Pericolo di shock elettrico per penetrazione di materiale nebulizzato!

- Non è consentito utilizzare aerografi per spruzzare sostanze infiammabili.
- Non è consentito pulire gli aerografi con solventi infiammabili.
- Attenzione ai pericoli derivanti dalla sostanza spruzzata e rispettare le scritte sulle confezioni e le avvertenze fornite dal produttore della sostanza.

- Non spruzzare nessun tipo di sostanza la cui pericolosità non è nota.
- Gli aerografi non devono essere usati in luoghi contemplati dalle norme sulla protezione antideflagrante.
- Per evitare il pericolo di esplosione durante i lavori di spruzzatura, occorre assicurare una buona ventilazione naturale o artificiale.
- Durante la spruzzatura, nell'ambiente non deve essere presente nessun tipo di fonte di accensione, ad esempio fiamme libere, fumare sigarette, scintille, fili incandescenti, superfici ad alta temperatura.
- Verificare che dall'apparecchio non vengano aspirati vapori di solventi. Non spruzzare sull'apparecchio!
- L'aerografo non è un giocattolo. I bambini non devono pertanto giocare o utilizzare l'aerografo.
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro con l'aerografo staccare la spina elettrica dalla presa.
- **Non** coprire le superfici da spruzzare. Durante il lavoro tenere presente che il vento, ad esempio, può trasportare la nebbia di vernice per grandi distanze e causare danni.
- L'apparecchio deve funzionare solo con valvola funzionante. **Se la vernice sale nel tubo flessibile di aerazione (fig. 1, pos. 19), non far funzionare più l'apparecchio!** Smontare il tubo flessibile di aerazione, la valvola e la membrana, pulire e, se necessario, sostituire la membrana.
- Non collocare l'aerografo.
- L'apparecchio possiede una protezione termica che spegne l'apparecchio se si surriscalda. In questo caso spegnere l'apparecchio, estrarre la spina di rete e far raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti. Eliminare la causa del surriscaldamento, ad esempio tubo flessibile schiacciato, filtro dell'aria sporco, fessure di aspirazione dell'aria coperte.

Con gli accessori ed i ricambi originali WAGNER si ha la garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza.

4. Descrizione/ Dotazione

Descrizione / Dotazione (fig. 1+2)	
1) Calotta dell'aria	2) Ugello
3) Dado a risvolto	4) Spruzzatore Perfect Spray
5) Grilletto	6) Regolazione della quantità di materiale
7) Impugnatura dell'aerografo	8) Regolazione della portata d'aria
9) Interruttore ON/OFF	10) Tubo flessibile dell'aria
11) Impugnatura di trasporto	12) Coperchio
13) Parte inferiore	14) Interruttore generale
15) Chiusura	16) Serbatoio
17) Supporto dell'aerografo	18) Valvola
19) Tubo flessibile di aerazione	20) Spruzzatore WallPerfect I-Spray
21) Attacco del tubo flessibile dell'aria	22) Fissaggio attacco di spruzzatura per radiatori / dettagli (accessorio)





Descrizione / Dotazione (fig. 1+2)

23) Vano portaoggetti per minuteria	24) Coperchio vano del filtro dell'aria
25) Filtro dell'aria	26) Passacavo
27) Cavo di rete	28) Supporto tubo flessibile dell'aria
29) Vano portaoggetti per attacchi di spruzzatura	30) Agitatore
31) Imbuto di riempimento	32) Poster esercitazioni
33) Ricambi guarnizione dell'ugello *	34) Grasso lubrificante (senza immagini) *

* Si trova nel serbatoio, rimuovere prima della messa in funzione!

5. Campo di utilizzo

Con il Flexio 867 possono essere lavorati numerosi materiali di copertura. A seconda del materiale di copertura, è necessario utilizzare un diverso attacco per nebulizzatore:

Materiale di spruzzatura	Spruzzatore
Materiali di copertura fluidi: Lacche contenenti solventi ed idrosolubili, vernici trasparenti, primer, vernici a 2 componenti, vernici per ultima mano per autoveicoli, mordenti e sostanze conservanti del legno Tutti prodotti vernicianti con logo Perfect Spray rosso	Perfect Spray (antracite)  
Pittura murale per interni (idropitture e pittura a base di lattice) Tutti prodotti vernicianti con logo Perfect Spray verde	WallPerfect (bianco)  

6. Materiali di copertura lavorabili

Pittura murale per interni (idropitture e pittura a base di lattice)
 Lacche contenenti solventi ed idrosolubili, vernici trasparenti, primer, vernici a 2 componenti, vernici per ultima mano per autoveicoli, mordenti e sostanze conservanti del legno.

7. Materiali di copertura non lavorabili

Materiali che contengono componenti fortemente smeriglianti, pittura per facciate, materiali di copertura acidi e di lisciviazione. Materiali di rivestimento infiammabili.

8. Preparazione del luogo di lavoro (con pittura murale per interni)



Coprire assolutamente le prese e gli interruttori.

Pericolo di shock elettrico per penetrazione di materiale nebulizzato!



Coprite tutte le superfici e gli oggetti che non devono essere verniciati, oppure allontanate questi ultimi dall'area di lavoro. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per danni causati dalla nebbia di pittura (Overspray).

La pittura ai silicati si corrode a contatto con superfici di vetro e di ceramica! Tutte le superfici di questo tipo perciò devono essere assolutamente coperte completamente.



Prestate attenzione alla qualità del nastro adesivo utilizzato.

Su carta da parati e superfici verniciate non utilizzare nastri adesivi dall'aderenza troppo elevata per evitare danni al momento della loro rimozione. Staccare lentamente e in modo uniforme i nastri adesivi. In nessun caso a strattoni. Lasciate i nastri adesivi sulle pareti solo per il tempo necessario, onde evitare residui al momento della rimozione.

Attenetevi anche alle indicazioni del produttore del nastro adesivo.

9. Preparazione del materiale di copertura

- Conservare il materiale nel contenitore originale. Per la pittura murale per interni si consiglia di utilizzare un agitatore.



Flexio 867 è stato sviluppato per poter utilizzare senza diluizione tutte le vernici comunemente in commercio. In caso di fondi lisci e di vernici particolarmente viscosi e di tipo gelatinoso è necessario diluire al 10%. Anche in caso di polverizzazione troppo grossolana, oppure di una portata troppo piccola anche con l'impostazione massima, può essere necessario diluire.

Informazioni dettagliate sui singoli materiali e sulla diluizione massima ammessa sono riportate nelle scheda tecnica della casa produttrice del materiale (disponibile per esempio in Internet).



Materiale nebulizzato almeno a temperatura ambiente garantisce un risultato ottimale.

10. Messa in servizio

1. Prima dell'allacciamento alla rete elettrica verificare che il valore della tensione di rete corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell'apparecchio.



ATTENZIONE: Non sedere e non stare sull'apparecchio. Pericolo di ribaltamento/ rottura!

Prima di aprire il coperchio, abbassare l'impugnatura di trasporto nel coperchio. A tal fine premere sulla sicura da entrambi i lati.

2. Aprire la chiusura (fig. 1, pos. 15) ed aprire il coperchio dell'apparecchio. Aprire il supporto del tubo flessibile dell'aria (fig. 2, pos. 28). Prelevare il tubo flessibile dell'aria e collegarlo al relativo attacco (fig. 3). Richiudere il supporto del tubo flessibile dell'aria.
3. Svolgere il cavo di rete e spingere il passacavo nell'apertura prevista. (Fig. 4)



ATTENZIONE: non chiudere il coperchio se il passacavo non è fissato correttamente. Il cavo di rete potrebbe essere danneggiato!

4. Prelevare l'attacco di spruzzatura dal vano portaoggetti. Svitare il serbatoio dall'attacco di spruzzatura.
5. Posizionare il tubo montante. (Fig. 5)
Con tubo montante posizionato correttamente, il contenuto del serbatoio può essere spruzzato quasi completamente. Per lavorare su oggetti in posizione orizzontale: ruotare il tubo montante in avanti. (Fig. 5A)
Lavori di spruzzatura su oggetti sopra testa: ruotare il tubo montante all'indietro. (Fig. 5B)



Per un rivestimento più semplice di soffitti e oggetti a pavimento, consigliamo l'utilizzo della prolunga per l'impugnatura HVLP, lunga 60 cm. (Cod. art. 2307 678)

6. Collocare il serbatoio su un foglio di carta e preparare il materiale di copertura. Avvitare il serbatoio sull'attacco di spruzzatura.
7. Collegare la parte anteriore dell'aerografo all'impugnatura dell'aerografo. (Fig. 6)
8. Chiudere il coperchio dell'apparecchio e sollevare l'impugnatura di trasporto. In questo modo il supporto dell'aerografo diventa accessibile.
9. Applicare l'aerografo nel suo supporto sull'apparecchio.
10. Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana e pulita, altrimenti potrebbe aspirare polvere, ecc.
11. Azionare l'interruttore generale dell'apparecchio. (Fig. 1, pos. 14)
12. Togliere l'aerografo dal suo supporto e dirigerlo sull'oggetto da spruzzare.
13. Azionare l'interruttore On/Off sull'impugnatura dell'aerografo. (Fig. 7, pos. 2)

11. Regolazione della figura di spruzzatura (Spruzzatore Perfect Spray)



AVVERTENZA! Pericolo di lesioni! Non tirare in nessun caso il grilletto mentre si regola la calotta dell'aria.

Con dado a risvolto (fig. 8, pos. 1) leggermente allentato, ruotare la calotta dell'aria (2) nella posizione corrispondente alla figura di spruzzatura richiesta (freccia). Riserrare a fondo il dado a risvolto.

- | | | |
|---|---|--|
| Fig. 9 A = getto a ventaglio verticale | → | per verniciatura orizzontale |
| Fig. 9 B = getto a ventaglio orizzontale | → | per verniciatura verticale |
| Fig. 9 C = getto conico | → | per angoli e spigoli e per superfici difficilmente accessibili |

12. Regolazione della figura di spruzzatura (Spruzzatore WallPerfect I-Spray)



AVVERTENZA! Pericolo di lesioni! Non tirare in nessun caso il grilletto mentre si regola la calotta dell'aria.

Ruotando l'anello di regolazione (Fig. 10, 1) è possibile impostare 2 diverse forme di getto nebulizzato.

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Fig. 11 A = getto a ventaglio verticale | → | per superfici orizzontali |
| Fig. 11 B = getto a ventaglio | → | per superfici verticali orizzontale |

13. Regolazione della portata di materiale (fig. 7, pos. 3)

Regolare la portata di materiale ruotando il regolatore sul grilletto dell'aerografo.

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| - rotazione antioraria | → | riduzione della portata di materiale |
| + rotazione oraria | → | aumento della portata di materiale |

14. Regolazione della portata dell'aria (fig. 7, pos. 1)

A seconda della viscosità (liquido) del materiale da spruzzare e delle caratteristiche dell'oggetto da verniciare può essere conveniente variare la portata dell'aria. Materiali con viscosità molto bassa, ad esempio vernici trasparenti acquose, non devono essere nebulizzate con la portata massima dell'aria. In questo caso si suggerisce di ridurre la portata dell'aria per minimizzare la nebbia di spruzzatura. Ciò vale anche per l'utilizzo dell'attacco di spruzzatura per piccole portate e per radiatori/dettagli (accessorio).

- rotazione antioraria → riduzione della portata dell'aria
- + rotazione oraria → aumento della portata dell'aria

15. Tecnica di spruzzatura



Il risultato della spruzzatura dipende in maniera decisiva dalla levigatezza e dalla pulizia della superficie prima della spruzzatura. È pertanto necessario pretrattare accuratamente la superficie e tenerla senza polvere.

- Coprire le superfici che non vanno spruzzate.
- Coprire le filettature ed elementi simili dell'oggetto da spruzzare.



Importante: Iniziare dal bordo della superficie da spruzzare. Iniziare con l'eseguire il movimento di spruzzatura e solo dopo premere il grilletto. Evitare interruzioni all'interno della superficie da spruzzare.

- Eseguire il movimento di spruzzatura con il braccio e non con il polso. In questo modo durante la spruzzatura la distanza tra l'aerografo e la superficie resta costante. Scegliere una distanza di 5 - 15 cm a seconda della larghezza del getto di materiale desiderata. Quando si tratta pittura murale per interni la distanza dovrebbe essere di circa 20-30 cm.

Fig. 12 A/ 12 B: CORRETTO distanza uniforme dall'oggetto

Fig. 12 C: ERRATO una distanza non uniforme genera una verniciatura non uniforme

- Spostare uniformemente l'aerografo in direzione trasversale o verticale, a seconda della regolazione della figura di spruzzatura.
- Con un movimento uniforme dell'aerografo si ottiene una qualità costante della superficie.
- In caso di accumulo di materiale di copertura sull'ugello e sulla calotta dell'aria, pulire entrambi i componenti con solvente o acqua.



In caso di vernice scarsamente coprente o fondo molto assorbente nebulizzare secondo uno "schema incrociato" (fig. 13).



Applicare almeno due volte la pittura murale per interni in tonalità di colore forti (prima lasciar asciugare il primo strato di pittura). In questo modo si ottiene un'applicazione coprente.

16. Interruzione del lavoro fino a 4 ore

- Spegnere l'apparecchio.
- In caso di pause prolungate far sfiatare il contenitore aprendolo brevemente e poi richiuderlo.
- Dopo aver interrotto il lavoro pulire i fori degli ugelli.
- Se sono state lavorate vernici a 2 componenti, l'apparecchio deve essere pulito immediatamente.

17. Messa fuori servizio e pulizia (Spruzzatore Perfect Spray)

Una pulizia corretta è condizione necessaria per il funzionamento regolare dell'apparecchio verniciatore. Se la pulizia non viene eseguita o viene eseguita in modo scorretto, la garanzia diventa nulla.

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Dividere l'aerografo. Premere leggermente in basso il gancio (fig. 6 "clac"). Ruotare la parte anteriore rispetto all'impugnatura dell'aerografo.
3. **ATTENZIONE: non immergere mai l'impugnatura dell'aerografo in acqua o in altri liquidi. Pulire l'alloggiamento solo con un panno imbevuto.**
4. Svitare il serbatoio. Versare i residui di materiale di copertura nella confezione.
5. Eseguire una prima pulizia del serbatoio e del tubo montante con un pennello. Pulire il foro di sfiato. (Fig. 14, A)
6. Versare solvente o acqua nel serbatoio. Avvitare il serbatoio.
Per la pulizia non utilizzare materiali infiammabili
7. Riasssemblare l'aerografo. (Fig. 6)
8. Accendere l'apparecchio e spruzzare il solvente o l'acqua in un recipiente o su un panno.
9. Ripetere le operazioni descritte fino ad assistere alla fuoriuscita di solvente o di acqua pulita dall'ugello. Premere leggermente in basso il gancio (fig. 6 "clac"). Ruotare la parte anteriore rispetto all'impugnatura dell'aerografo.

18. Pulizia del dispositivo spruzzatore PerfectSpray



1. Svitare il serbatoio e svuotarlo. Estrarre il tubo montante con la guarnizione del serbatoio.
ATTENZIONE! Non pulire le guarnizioni, la membrana ed i fori dell'ugello o dell'aria dell'aerografo con oggetti metallici acuminati. Il tubo flessibile di sfiato e la membrana resistono ai solventi solo in modo limitato. Non inserire solventi, ma strofinare solamente.

2. Togliere il tubo flessibile di aerazione (fig. 15 A) in alto dal corpo dell'aerografo. Avvitare il coperchio della valvola (B). Togliere la membrana (C). Pulire accuratamente tutti i componenti.
3. Svitare il dado a risvolto e togliere la calotta dell'aria e l'ugello. Pulire la calotta dell'aria, la guarnizione dell'ugello e l'ugello con un pennello e solvente o acqua (fig. 16).
4. Pulire l'esterno dell'aerografo e del serbatoio con un panno imbevuto di solvente o di acqua.
5. Riasssemblare l'aerografo. Nel montaggio dell'ugello, verificarne il corretto posizionamento (vedi rimontaggio).

Rimontaggio

L'apparecchio deve funzionare solo con membrana integra (fig. 15, C).

1. Collocare la membrana (fig. 15, C) sulla parte inferiore della valvola con la punta verso l'alto. Vedere anche la marcatura sul corpo dell'aerografo.
2. Applicare delicatamente il coperchio della valvola (fig. 15, B) ed avvitarlo.
3. Collegare il tubo flessibile di aerazione (fig. 15, A) al coperchio della valvola ed al nipplo del corpo dell'aerografo.
4. Porre la guarnizione dell'ugello (Fig. 17, 1) sull'ago (3) verificando che la scanalatura (intaglio) sia rivolta verso di sé.
5. Applicare l'ugello sul corpo dell'aerografo e, ruotandolo, individuare la posizione giusta.
6. Applicare la calotta dell'aria sull'ugello e serrarla a fondo il dado a risvolto.
7. Applicare la guarnizione del serbatoio dal basso sul tubo montante e spingerla fin oltre il collare. Ruotare leggermente il tubo montante.
8. Inserire il tubo montante con la guarnizione del serbatoio nel corpo dell'aerografo.

19. Pulizia del dispositivo spruzzatore WallPerfect I-Spray



1. Svitare e svuotare il serbatoio. Estrarre il tubo montante con la guarnizione del serbatoio.

ATTENZIONE! Non pulire le guarnizioni, la membrana ed i fori dell'ugello o dell'aria dell'aerografo con oggetti metallici acuminati.



Il tubo flessibile di sfiato e la membrana resistono ai solventi solo in modo limitato. Non inserire solventi, ma strofinare solamente.

2. Estrarre il tubo flessibile di aerazione (fig. 15, A) in alto dal corpo dell'aerografo. Avvitare il coperchio della valvola (B). Togliere la membrana (C). Pulire accuratamente tutti i componenti.
3. Estrarre delicatamente l'anello di regolazione (Fig. 18, 1) del dado a risvolto (2).
4. Svitare il dado a risvolto (Fig. 18, 2) e togliere la calotta dell'aria (3), l'ugello (4) e la guarnizione dell'ugello (5). Pulire la calotta dell'aria, la guarnizione dell'ugello e

l'ugello con un pennello e solvente o acqua.

5. Pulire l'esterno dell'aerografo e del serbatoio con un panno imbevuto di solvente o di acqua.
6. Riasssemblare i componenti (vedere "Rimontaggio").

Rimontaggio

L'apparecchio deve funzionar solo con membrana (Fig. 15, C) integra.

1. Collocare la membrana (Fig. 15, C) sulla parte inferiore della valvola **con la punta verso l'alto**. Vedi anche la tacca sul corpo dell'aerografo.
2. Applicare ed avvitare con cautela coperchio della valvola (Fig. 15, B).
3. Collegare il tubo flessibile di aerazione (Fig. 15, A) al coperchio della valvola ed al nipplo del corpo dell'aerografo.
4. Porre la guarnizione dell'ugello (Fig. 19, 5) sull'ago (6) verificando che la scanalatura (intaglio) sia rivolta verso di sé.
5. Collocare l'ugello (Fig. 19, 4) con lo spazio libero verso il basso sul corpo dell'aerografo.
Attenzione: La posizione dell'ago deve corrispondere all'apertura dell'ugello. (Fig. 20)
6. Applicare la calotta dell'aria (Fig. 21, 3) sull'ugello (4) e bloccarla serrando a fondo il dado a risvolto (2).
7. Collocare l'anello di regolazione (Fig. 22, 1) sul dado di raccordo in modo che gli spazi liberi dell'anello di regolazione coincidano e si incastrino nelle orecchie del tappo dell'aria.
8. Applicare dal basso la guarnizione del serbatoio sul tubo montante e spingerla oltre il collare ruotandola leggermente.
9. Inserire il tubo montante con la guarnizione del serbatoio nel corpo dell'aerografo.

20. Manutenzione



Attenzione!

Non mettere in funzione l'apparecchio senza filtro dell'aria; lo sporco aspirato ne potrebbe influenzare negativamente il funzionamento.

Non conservare oggetti nel vano del filtro dell'aria.

Pulire il filtro dell'aria se eccessivamente intasato. Estrarre la spina di rete. Aprire il coperchio del vano del filtro dell'aria (fig. 23). Collocare un nuovo filtro dell'aria nel vano. Richiudere il coperchio del vano del filtro dell'aria.

Per facilitare il montaggio dell'aerografo, dopo la pulizia applicare una buona quantità di grasso lubrificante (in dotazione) sull'O-Ring dell'attacco di spruzzatura (fig. 24, pos. 5 e fig. 25, pos. 6) e sull'O-Ring del connettore del tubo flessibile dell'aria (fig. 26, pos. 2).

21. Conservazione

Staccare il tubo flessibile e per riporlo nel coperchio prima collocare l'impugnatura dell'aerografo.

22. Elenco dei ricambi

Elenco dei ricambi: Spruzzatore Perfect Spray (fig. 24)

Pos.	Nome	N° ord.
	Spruzzatore Perfect Spray con serbatoio 600 ml	2309 365
1	Dado a risvolto	0417 319
2	Calotta dell'aria	2305 129
3	Ugello	2305 131
4	Guarnizione dell'ugello	0417 706
5	O-Ring attacco di spruzzatura	0417 308
6	Tubo flessibile di aerazione, coperchio della valvola, membrana	2304 027
7	Tubo montante	0417 357
8	Guarnizione del serbatoio	0417 358
9	Serbatoio (600 ml) con coperchio	0414 906

Elenco dei ricambi: Spruzzatore WallPerfect I-Spray (fig. 25)

Pos.	Nome	N° ord.
	Spruzzatore WallPerfect con serbatoio 1300 ml	2321 896
1	Anello di regolazione del getto nebulizzato	2328 900
2	Dado a risvolto	2328 903
3	Calotta dell'aria	2328 905
4	Ugello	2328 908
5	Guarnizione dell'ugello (2 pezzi)	2304 433
6	O-Ring attacco di spruzzatura	0417 308
7	Tubo flessibile di aerazione, coperchio della valvola, membrana	2304 027
8	Tubo montante	2328 922
9	Guarnizione del serbatoio	2328 919
10	Serbatoio (1300 ml) con coperchio	2305 155

Elenco dei ricambi: Flexio 867 (fig. 26)

Pos.	Nome	N° ord.
1	Impugnatura dell'aerografo con tubo flessibile dell'aria	2309 369
2	O-Ring tubo flessibile dell'aria	0420 316
3	Supporto tubo flessibile dell'aria	0420 326
4	Coperchio vano del filtro dell'aria	0420 328
5	Filtro dell'aria	0420 702

Elenco dei ricambi: Flexio 867 (fig. 26)

6	Chiusura	0420 701
7	Agitatore	2304 419
8	Imbuto di riempimento (3 pezzi)	2304 028
	Grasso lubrificante	2315 539

23. Accessori

Con ulteriori attacchi di spruzzatura ed accessori, il nuovo SISTEMA CLICK&PAINT offre lo strumento giusto per ogni lavoro.

Accessori (non in dotazione)

Nome	N° ord.
Prolunga impugnatura HVLP Rende più semplice l'applicazione su soffitti e oggetti a pavimento.	2307 678
Serbatoio da 800 ml con coperchio Impedisce l'indurimento della vernice per evaporazione del solvente.	0413 909
Spruzzatore Brilliant con serbatoio da 600 ml Ugello ottimizzato e canale dell'aria per superfici brillanti.	0417 932
Spruzzatore Perfect Spray con serbatoio da 800 ml Per il cambio rapido della vernice. Per oggetti e mobili medi e grandi.	0417 914
Spruzzatore per piccole quantità con serbatoio da 250 ml Per oggetti arabescati e delicati e per lavori dettagliati e creativi.	0417 918
Spruzzatore Perfect Spray con serbatoio da 1400 ml Rapido lavoro per grandi oggetti come cassette di legno, portoni di garage, ecc.	0417 917
Spruzzatore per dettagli e radiatori con prolunga e serbatoio da 600 ml Per zone difficilmente accessibili, ad esempio radiatori, angoli di armadi, nicchie, ecc.	0417 915
Spruzzatore WallPerfect I-Spray con serbatoio da 1800 ml Per trattare pittura murale per interni	2326 477

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti WAGNER per lavori di rinnovamento visitare il sito www.wagner-group.com

24. Indicazione per lo smaltimento



L'apparecchio completo di accessori e imballaggio dovrebbe essere riciclato nel rispetto dell'ambiente. Allo smaltimento dell'apparecchio, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Supportate la tutela dell'ambiente e perciò portate il Vostro apparecchio ad un deposito di smaltimento locale oppure informatevi in un negozio specializzato dove smaltirlo. I residui di vernice e i solventi non devono essere gettati nelle fognature, negli scarichi o nei rifiuti domestici, ma smaltiti separatamente come rifiuti speciali. Seguire le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

25. Avvertenza importante sulla responsabilità sul prodotto!

Ai sensi di un decreto UE in vigore dal 01.01.1990, il costruttore è responsabile del suo prodotto solo se tutti i suoi componenti sono stati prodotti dallo stesso costruttore o se sono stati approvati da esso e se gli apparecchi sono montati ed utilizzati correttamente. Se si impiegano accessori e ricambi di terzi, la responsabilità può diventare completamente o parzialmente nulla.

26. Eliminazione di anomalie

Anomalia	Causa	Rimedio
Il materiale di copertura non fuoriesce dall'ugello	<ul style="list-style-type: none"> • Ugello intasato • Regolatore della portata di materiale ruotato eccessivamente in senso antiorario (-) • Assenza di aumento della pressione nel serbatoio • Serbatoio vuoto • Tubo montante allentato • Tubo montante intasato • Foro di sfianto intasato (fig. 14, A) 	<ul style="list-style-type: none"> → Pulire → Ruotare in senso orario (+) → Serrare il serbatoio → Rabboccare → Inserire → Pulire → Pulire
Il materiale di copertura gocciola dall'ugello	<ul style="list-style-type: none"> • Accumulo di materiale di copertura sulla calotta dell'aria, sull'ugello o sull'ago • Ugello allentato • Guarnizione dell'ugello usurata • L'ugello è usurato. 	<ul style="list-style-type: none"> → Pulire → Serrare il dado a risvolto → Sostituire → Sostituire

Anomalia	Causa	Rimedio
La nebulizzazione è troppo grossolana	<ul style="list-style-type: none"> • Portata di materiale eccessiva' Vite di regolazione della portata di materiale ruotata eccessivamente in senso orario • Ugello sporco • Il materiale di copertura è troppo viscoso • Aumento insufficiente della pressione nel serbatoio • Filtro dell'aria eccessivamente sporco • Portata dell'aria insufficiente 	<ul style="list-style-type: none"> → Ruotare la vite di regolazione della portata di materiale in senso antiorario (-) → Pulire → Diluire ulteriormente → Serrare il serbatoio → Sostituire → Ruotare la regolazione della portata dell'aria in senso orario (+)
Il getto di spruzzatura pulsa	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale di copertura quasi esaurito nel serbatoio • Guarnizione dell'ugello usurata • Filtro dell'aria eccessivamente sporco 	<ul style="list-style-type: none"> → Rabboccare → Sostituire → Sostituire
Il materiale di copertura presenta colature	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di una quantità eccessiva di materiale di copertura 	<ul style="list-style-type: none"> → Ruotare la vite di regolazione della portata di materiale in senso antiorario (-)
Formazione di una quantità eccessiva di nebbia di materiale (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Distanza eccessiva dall'oggetto da spruzzare • Quantità eccessiva di materiale di copertura applicato • Portata dell'aria eccessiva 	<ul style="list-style-type: none"> → Ridurre la distanza di spruzzatura → Ruotare la vite di regolazione della portata di materiale in senso antiorario (-) → Ruotare la regolazione della portata di materiale in senso antiorario (-)
Vernice nel tubo flessibile di aerazione	<ul style="list-style-type: none"> • Membrana sporca • Membrana danneggiata 	<ul style="list-style-type: none"> → Pulire la membrana → Sostituire la membrana

Anomalia	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchio surriscaldato 	<p>→ Estrarre la spina di rete e far raffreddare l'apparecchio per 30 minuti.</p> <p>Non schiacciare il tubo flessibile, controllare il filtro dell'aria, non coprire le fessure di aspirazione</p>
Cattivo potere coprente sulla parete	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale nebulizzato troppo freddo • Fondo molto assorbente o pittura con cattivo potere coprente • Distanza eccessiva 	<p>→ Il materiale da spruzzare dovrebbe innanzitutto trovarsi a temperatura ambiente.</p> <p>→ Nebulizzare secondo uno schema incrociato (fig. 13)</p> <p>→ Più vicino all'oggetto</p>

27. Dati tecnici

Dati tecnici	
Viscosità max.:	
Pittura murale per interni vernici, vernici trasparenti, ecc.	4000 mPas 170 DIN-s
Portata max.:	
Pittura murale per interni vernici, vernici trasparenti, ecc.	400 ml/min 200 ml/min
Tensione	230 V ~, 50 Hz
Potenza assorbita	630 W
Potenza di nebulizzazione	200 W
Isolamento doppio	<input type="checkbox"/>
Livello di pressione acustica*	72 dB (A) Insicurezza K = 4 dB
Potenza acustica:*	85 dB (A) Insicurezza K = 4 dB
Intensità di vibrazione*	< 2,5 m/s ² Insicurezza K = 1,5 m/s ²
Lunghezza del tubo flessibile	3,5 m
Peso	ca. 6,6 kg

* Misurato secondo la normativa EN 60745-1

Informazioni sul livello di vibrazione

Il livello di vibrazione indicato è stato misurato con un procedimento di prova normalizzato e può essere utilizzato per il confronto degli elettrotensili.

Il livello di vibrazione è utile anche a una valutazione preliminare del carico da vibrazioni.

Attenzione! Il valore di emissione di vibrazioni può differire dal valore nominale durante l'uso a seconda delle modalità effettive d'impiego dell'elettrotensile. È necessario stabilire misure di sicurezza per la protezione dell'operatore, basate su una valutazione dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (occorre considerare tutte le fasi del ciclo operativo, ad esempio i periodi in cui l'elettrotensile è spento e quelli in cui è acceso ma funziona senza carico).

2 anni di garanzia

La garanzia è di 2 anni, a partire dal giorno di vendita (scontrino di cassa). Comprende ed è limitata alla eliminazione gratuita di difetti, attribuibili all'utilizzo di materiale non perfetto alla produzione o difetti di montaggio, oppure al ricambio gratuito di pezzi difettosi. Uso o messa in esercizio, nonché montaggi o riparazioni non indicati nelle nostre istruzioni per l'uso, escludono una garanzia. Anche i pezzi soggetti ad usura sono esclusi dalla garanzia. La garanzia esclude l'impiego professionale. Ci riserviamo espressamente la prestazione della garanzia. La garanzia è sospesa, se l'apparecchio è stato aperto da altre persone che il personale di assistenza WAGNER. Danni dovuti al trasporto, lavori di manutenzione nonché danni e anomalie causate da lavori di manutenzione imperfetti non fanno parte della garanzia. In caso di ricorso alla garanzia la prova per l'acquisto dell'apparecchio deve essere data dalla presentazione dello scontrino originale di acquisto. Per quanto legalmente possibile escludiamo ogni responsabilità per ogni danno a persone, a cose o danni indiretti, specialmente se l'apparecchio è stato impiegato per un altro scopo che quello indicato nelle istruzioni per l'uso, non è stato messo in esercizio secondo le nostre istruzioni per l'uso o riparato o delle riparazioni sono state eseguite di iniziativa propria da una persona incompetente. Ci riserviamo in stabilimento il diritto di eseguire riparazioni oltre quelle indicate nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso di garanzia o riparazione Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro punto di vendita.

**Dichiarazione di conformità CE**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il presente prodotto corrisponde alle relative disposizioni seguenti:

2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG

Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012; EN 50580:2012; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011;
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008; EN 61000-3-2:2006 +
A1:2009 + A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-11:2004; EN 62233:2008

i.V. T. Jeltsch
Senior Vice President
Global Product Strategy & Planning

i. V. J. Ulbrich
Vice President Engineering
Responsabile della documentazione

J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

D **J. Wagner GmbH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
☎ Hotline 0180 5 59 24 637
☎ +49/ (0) 75 44/ 505-1169

WAGNER

CZ **E-Coreco s.r.o.**
Na Roudně 102
301 00 Plzeň
☎ +420 734 792 823 ☎ +420 227 077 364

WAGNER

B **WSB Finishing Equipment**
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem
☎ +32/2/2 69 46 75 ☎ +32/2/2 69 78 45

WAGNER

E **J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.**
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)
☎ +34/93/6 80 00 28 ☎ +34/93/6 68 01 56

WAGNER

F **Wagner France S.a.r.l.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
☎ 0 825 011 111 ☎ +33 (0) 1 69 81 72 57

WAGNER

SLO Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slovenija
☎ +386(1)/583 83 04 ☎ +386(1)/518 38 03

WAGNER

DK/S **Wagner Spraytech**
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup
☎ +45/43 27 18 18 ☎ +45/43 43 05 28

WAGNER

H Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
☎ +36(-22)/407 321 ☎ +36(-22)/407 852

WAGNER

CH **J. Wagner AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
☎ +41/71/7 57 22 11 ☎ +41/71/7 57 23 23

WAGNER

PL **PUT Wagner Service**
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice
☎ +48/32/2 45 06 19 ☎ +48/32/2 41 42 51

WAGNER

SK **Phobos Corporation Spol.r.o**
Stanicna 6, 92700 Sala
Slowakei
☎ +421/31/7 70 78 84 ☎ +421/31/7 70 22 42

WAGNER

HR Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinićev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
☎/☎ +385(-1)65 86 - 028

WAGNER

NL **WSB Finishing Equipment BV**
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
☎ +31/30/2 41 41 55 ☎ +31/30/2 41 17 87

WAGNER

AUS **Wagner Spraytech**
Australia Pty. Ltd.,
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia
☎ +61/3/95 87 20 00 ☎ +61/3/95 80 91 20

WAGNER

GB **Wagner Spraytech (UK) Ltd.**
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND
☎ 01295 714200 ☎ 01295 710100

WAGNER

I **Fhc Srl**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
☎ 0373 204839 ☎ 0373 204845

WAGNER

www.wagner-group.com